



# OP7T Benutzerhandbuch

Aufgrund von Softwareaktualisierungen kann Ihr Erlebnis mit der Softwareoberfläche (einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Software-Funktionen, Benutzeroberflächen und Interaktionserlebnisse) von der in diesem Handbuch dargestellten Oberfläche abweichen. Die Softwareoberfläche kann geändert werden.

<b>ERSTE SCHRITTE</b>	<b>11</b>		
Vorderansicht	12	Apps verwenden	24
Rückansicht	13	Startbildschirm	25
Einrichten Ihres Geräts	14	Benachrichtigungsfeld	28
Akku und Aufladung	15	Google Assistant	31
Tasten	17	<b>EINSTELLUNGEN</b>	<b>33</b>
Daten an OnePlus 7T übertragen	<b>Error! Bookmark not defined.</b>	<b>WLAN &amp; Internet</b>	<b>34</b>
<b>DIE GRUNDLAGEN</b>	<b>21</b>	WLAN	34
Grundlegende Gesten	22	SIM und Netzwerk	35
Apps installieren und deinstallieren	23	Hotspot & Tethering	36
		<b>Bluetooth &amp; Geräteverbindung</b>	<b>38</b>
		Bluetooth	38

NFC	39	Kopfhörer-Modus	45
Android Beam	39	Klingelton & Vibration	46
Tap & Pay	39	System	46
<b>Display</b>	<b>40</b>	<b>Schaltflächen &amp; Gesten</b>	<b>46</b>
<b>Anpassung</b>	<b>42</b>	Alarm-Slider	46
<b>Ton &amp; Vibration</b>	<b>43</b>	Navigationsleiste & Gesten	47
Lautstärke	43	Schnelle Gesten	48
Dolby Atmos	44	Schnelles Einschalten der Kamera	50
Nicht stören	44	Die Assistenten-App schnell aktivieren	50

## **Dienstprogramme**

50

Sperrbildschirm

57

## **Sicherheit & Sperrbildschirm**

51

## **Apps & Benachrichtigungen**

58

Sicherheitsstatus

51

## **System**

59

Gerätesicherheit

52

Bedienungshilfen

59

Persönliche Sicherheit

55

Sprache & Eingabe

59

## **Standort**

56

Datum und Uhrzeit

60

## **Privatsphäre**

57

Sicherung

61

Berechtigungsverwaltung

57

Optionen zurücksetzen

61

Passwörter einblenden

57

OTG-Speicher

62

Programme zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit	62	<b>Über das Telefon</b>	<b>68</b>
Mehrere Benutzer	63	<b>APPS</b>	<b>69</b>
RAM Boost	64	Telefon	70
Systemaktualisierungen	64	Kontakte	71
<b>Konten</b>	<b>64</b>	Dateimanager	74
<b>Digitales Wohlbefinden &amp; Jugendschutz</b>	<b>65</b>	Nachrichten	75
<b>Akku</b>	<b>66</b>	Wetter	76
<b>Speicher</b>	<b>67</b>	Taschenrechner	78
		Rekorder	78

Notizen	<b>Error! Bookmark not defined.</b>	Geplantes Ein- und Ausschalten	95
Kamera	81	Screen-Pinning	95
Galerie	85	Parallel Apps	96
Uhr	85	Bild in Bild	96
OnePlus Switch	88	FileDash	97
Google Apps	89	Ausgeblendeter Bereich	98
<b>FÜR FORTGESCHRITTENE</b>	<b>92</b>	<b>NEUSTART, AKTUALISIERUNG,</b>	
Spielmodus	93	<b>DATENSICHERUNG, WIEDERHERSTELLUNG</b>	<b>99</b>
Nicht stören	94	<b>Neustart oder erzwungener Neustart</b>	<b>100</b>
Cast Bildschirm	94		

<b>Systemaktualisierungen</b>	<b>100</b>	Farbumkehr	105
		Farbkorrektur	105
<b>Sichern und Wiederherstellen</b>	<b>101</b>	Kontrastreicher Text	105
OnePlus Switch für Sicherung und Wiederherstellung verwenden	101	<b>SICHERHEITSINFORMATIONEN</b>	<b>106</b>
Google Drive für Sicherung und Wiederherstellung verwenden	101	<b>Rechtliche Hinweise</b>	<b>107</b>
Auf Werkseinstellungen zurücksetzen	102	Erklärung	107
<b>BEDIENUNGSHILFEN</b>	<b>103</b>	Marken und Rechte	108
Mit dreifachem Tippen vergrößern	104	Datenschutzerklärung	108
Ein-/Aus-Taste beendet Anruf	105	<b>Sicherheit</b>	<b>109</b>




Allgemeine Sicherheitsinformationen	109	Korrekte Entsorgung dieses Produkts	119
Sicherheit des Akkus	111	RoHS-Konformität	120
Sicherheit beim Aufladen	112	<b>Konformität mit den FCC-Vorschriften</b>	<b>120</b>
Sicherheit beim Fahren	114	FCC-Erklärung	120
Informationen zum Gesundheitsschutz	115	FCC Vorsichtshinweis	122
<b>Konformität mit den EU-Vorschriften</b>	<b>116</b>	Informationen zur HF-Exposition (SAR)	122
CE-Erklärung	116	Vorschriften zur Kompatibilität mit Hörhilfen (HAC) für Mobiltelefone	124
Informationen zur HF-Exposition (SAR)	116	<b>Konformität mit Industry Canada</b>	<b>127</b>
Beschränkungen im 5-GHz-Frequenzband	118	IC-Erklärung	127
Frequenzbereiche und Leistung	119		

Beschränkungen im 5-GHz-Frequenzband	128	<b>und Europa)</b>	<b>137</b>
Informationen zur HF-Exposition (SAR)	129		
<b>Einhaltung der Bestimmungen für Indien</b>	<b>130</b>		
Informationen zu Elektroschrott	130		
Sprachen & Eingaben	132		
<b>Pflege und Wartung</b>	<b>133</b>		
<b>Informationen zur OnePlus-Gerätegarantie</b>	<b>134</b>		
<b>Die beschränkte Garantie erstreckt sich nicht auf</b>	<b>135</b>		
<b>Rückgaberecht (beschränkt auf Nordamerika</b>			


# Erste Schritte

Erfahren Sie mehr über Ihr Gerät  
und nehmen Sie es in Betrieb

# Vorderansicht

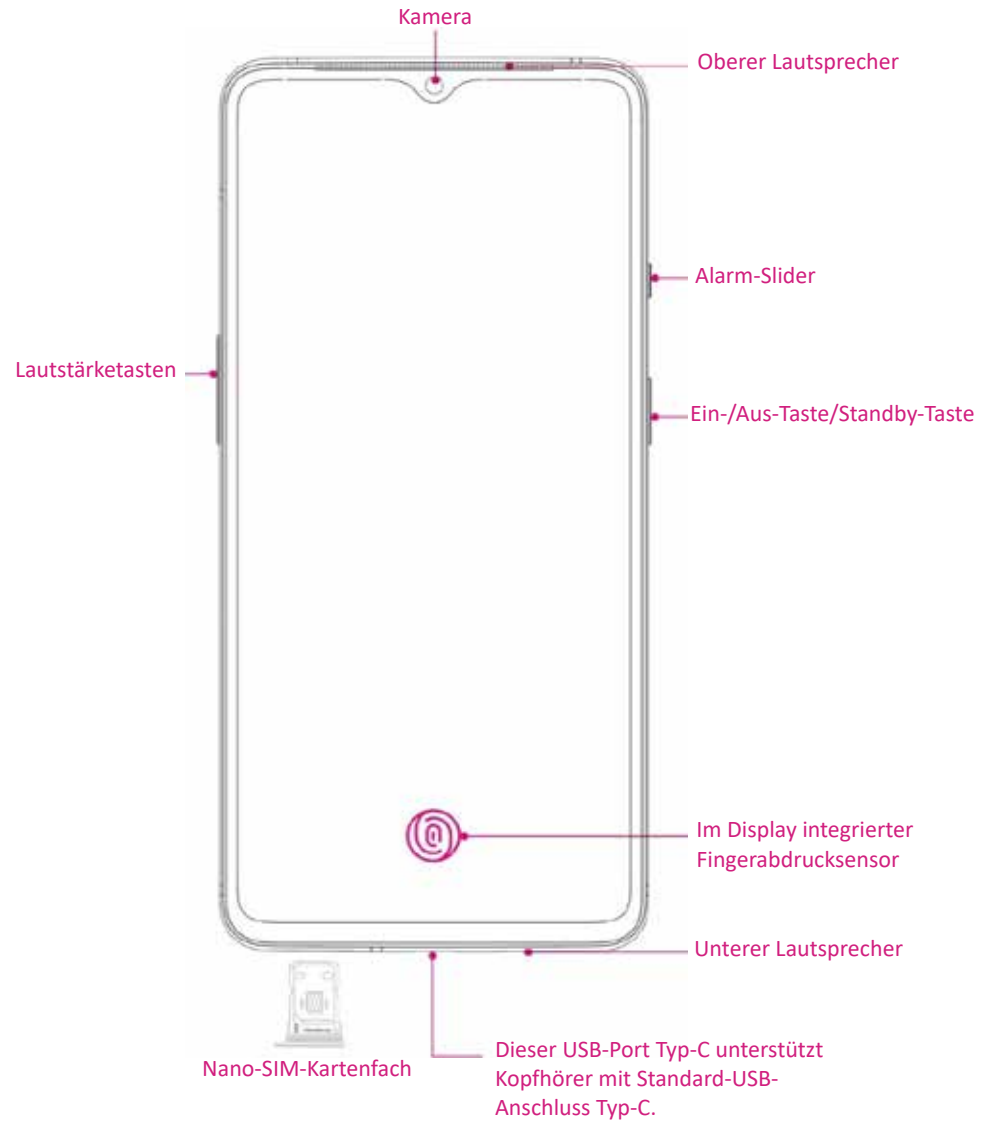

# Rückansicht

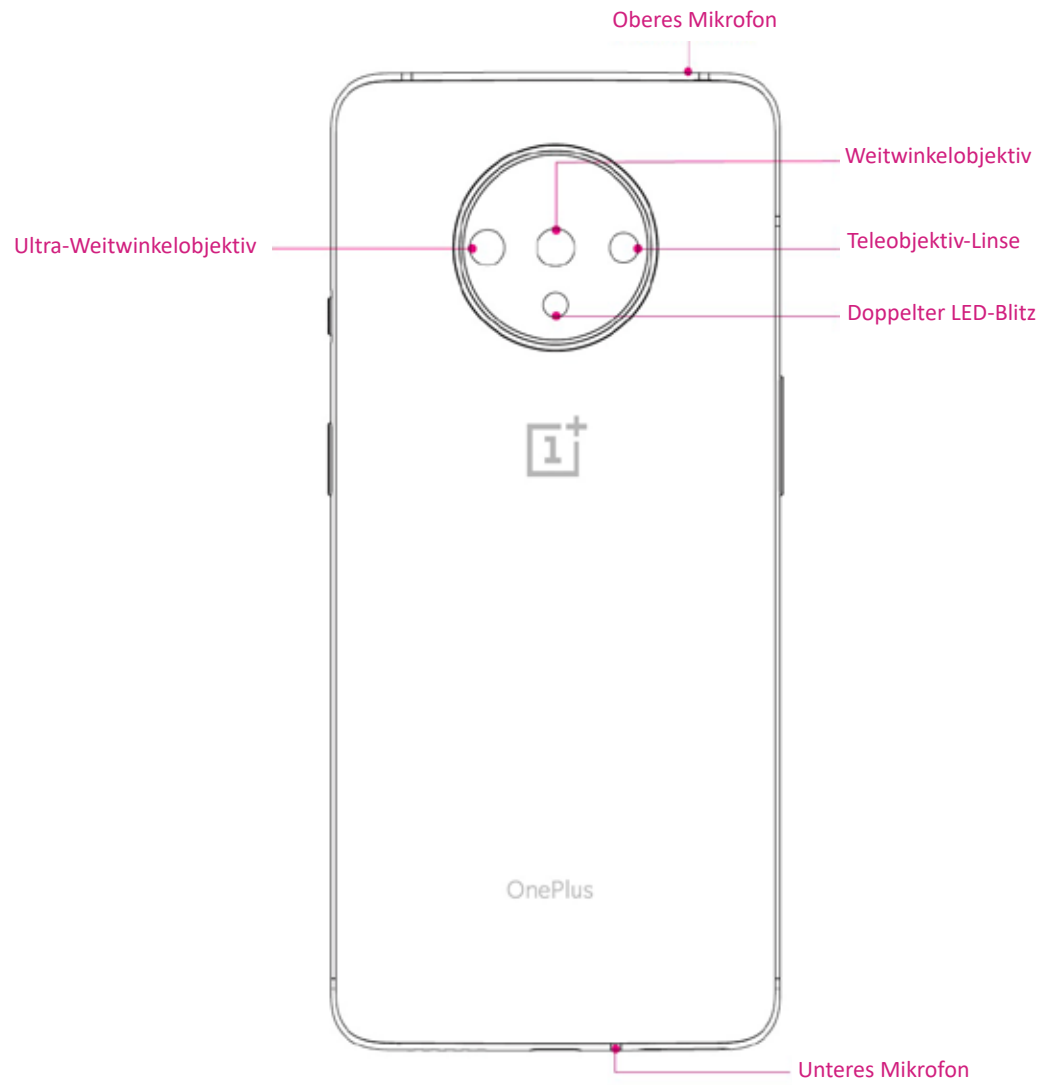

## Einrichten Ihres Geräts

### SIM-Karte einsetzen

1. Führen Sie das Auswurfwerkzeug für das SIM-Kartenfach in die kleine Öffnung an der SIM-Kartenhalterung. Drücken Sie das Auswurfwerkzeug fest in die Öffnung, um das SIM-Kartenfach herauszudrücken.
2. Ziehen Sie das SIM-Kartenfach langsam aus seinem Steckplatz.
3. Legen Sie die SIM-Karte in das SIM-Kartenfach.

4. Stecken Sie das SIM-Kartenfach wieder in Ihr Gerät.

\* Verwenden Sie die originale Nano-SIM-Karte. Nicht originale Karten können Schäden verursachen.

### Starten Ihres OnePlus 7T

Halten Sie die **Ein-/Aus**-Taste ein paar Sekunden lang gedrückt, um das Telefon zu starten. Wenn sich Ihr Telefon nicht einschalten lässt, müssen Sie es möglicherweise aufladen.

### Setup-Assistent

Sie das Telefon zum ersten Mal (oder nach dem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen)

starten, können Sie über den **Setup-Wizard** alle Funktionen anpassen, einschließlich Sprache, Software-Tasten, Gesten, Entsperren mit Fingerabdruck und anderen Funktionen. Wenn Sie diese erst später ändern möchten, können Sie dies nach dem Einrichten des Telefons in der Einstellungen-App vornehmen.

## Akku und Aufladung

Wenn Sie das Telefon gerade erst erworben oder über einen längeren Zeitraum nicht verwendet haben, müssen Sie es zunächst aufladen.

### **Sicherheitshinweise:**

1. Verwenden Sie zur Gewährleistung Ihrer

Sicherheit und zur Vermeidung von Beschädigungen des Geräts ausschließlich das offizielle Ladegerät und USB-Kabel.

2. Das OnePlus 7T unterstützt USB Typ-C-Kabel.

3. Trennen Sie das Ladegerät nach Abschluss des Ladevorgangs, um die Verschwendung von Strom zu vermeiden.

4. Legen Sie nichts auf Ihrem Telefon ab, wenn es geladen wird.

### **Akku aufladen**

1. Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem Adapter.

2. Stecken Sie das USB-Kabel in den USB-Anschluss des Telefons.
3. Schließen Sie den Adapter an eine Steckdose an.
4. Trennen Sie das USB-Kabel nach dem Laden vom Telefon und trennen Sie den Adapter von der Steckdose.

## **Energie sparen und die Akkulaufzeit verlängern**

Senken Sie den Stromverbrauch, indem Sie folgende Schritte ausführen:

1. Schalten Sie den Bildschirm aus, wenn Sie das Gerät nicht verwenden.

2. Aktivieren Sie den Modus **Stromsparen**, wenn der Akku schwach ist.
3. Deaktivieren Sie Bluetooth und WLAN, wenn Sie die Funktionen nicht verwenden.
4. Verringern Sie die Bildschirmhelligkeit und kürzen Sie die Zeit für den Ruhezustand unter „Einstellungen“.
5. Löschen Sie Apps, die Sie nicht verwenden.

## **Warp Charge 30T**

Wenn Sie das OnePlus-Ladegerät und USB-Kabel zum Aufladen verwenden, können Sie Ihr Telefon sicher (5 V/6 A) und schnell aufladen.



Wenn die Temperatur niedriger als 12 °C oder höher als 45 °C ist, hält das Telefon den Schnelladevorgang an, um die Batterie zu schonen.

## Tasten

### Ein-/Aus-Taste

Die Ein-/Aus-Taste befindet sich auf der rechten Seite des Telefons.

- Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, um das Gerät einzuschalten/auszuschalten/neuzustarten.
- Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um den

Bildschirm einzuschalten/auszuschalten.

- Drücken Sie zwei Mal auf die Ein-/Aus-Taste, um die Kamera bei gesperrtem Bildschirm schnell einzuschalten.

### Lautstärketaste

Die Lautstärketaste befindet sich auf der linken Seite des Telefons.

- Drücken Sie bei der Wiedergabe von Musik oder Videos die Lautstärketaste, um die Medien-Lautstärke anzupassen.
- Drücken Sie die Lautstärketaste während eines Anrufs, um die Anruflautstärke anzupassen.

- Drücken Sie die Lautstärketaste, um den Klingelton bei einem eingehenden Anruf stummzuschalten.

## Alarm-Slider

Der Alarm-Slider befindet sich auf der rechten Seite des Telefons.

Sie können den Status des Systemklingeltons (**lautlos, vibrieren, klingeln**) über den Alarm-Slider anpassen.

- **Lautlos:** Anrufe und Benachrichtigungen werden mit Ausnahme von Alarmen ohne Vibration stummgeschaltet.

- **Vibrieren:** Anrufe und Benachrichtigungen werden mit Ausnahme von Alarmen stummgeschaltet.

- **Klingeln:** Anrufe, Alarme und Benachrichtigungen funktionieren normal.

HINWEIS: Wenn sich das Telefon im Modus **Nicht stören** befindet, werden Klingelton und Vibration ausgeschaltet.

## Tastenkombinationen

Sie können schnelle Aktionen mithilfe von Tastenkombinationen ausführen.

- Um einen Screenshot zu erstellen, halten Sie gleichzeitig die „Ein-/Aus“-Taste und die „Leiser“-Taste gedrückt.

- Halten Sie gleichzeitig die „Ein-/Aus“-Taste und die „Leiser“-Taste gedrückt, um den Modus „Wiederherstellung“ aufzurufen, wenn das Gerät ausgeschaltet ist.
- Halten Sie die „Ein-/Aus“-Taste und die „Lauter“-Taste für 10 Sekunden gedrückt, um das Ausschalten zu erzwingen.

## Daten auf OnePlus 7T übertragen

OnePlus Switch kann all Ihre Daten, einschließlich Kontakten, Nachrichten und Fotos, schnell von Ihrem alten Gerät auf Ihr neues OnePlus-Gerät übertragen.

1. Öffnen Sie die OnePlus Switch-App. Wählen Sie **Hier ist das neue Telefon** und dann den Typ Ihres alten Telefons.
2. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm des neuen Telefons. Laden Sie OnePlus Switch auf Ihr altes Telefon und installieren Sie die App.
3. Tippen Sie auf Ihrem neuen Telefon auf „Fortsetzen“.
4. Öffnen Sie die OnePlus Switch-App auf Ihrem alten Telefon, wählen Sie **Hier ist das alte Telefon** und scannen Sie den QR-Code auf Ihrem neuen Telefon, um die beiden Telefone miteinander zu verbinden.

5. Wählen Sie nach dem Verbinden der beiden Telefone die Daten, die Sie von Ihrem alten Telefon migrieren möchten. Tippen Sie, um zu starten. Warten Sie anschließend, bis die Übertragung abgeschlossen ist.

# Die Grundlagen

Lernen Sie, wie Sie Ihr OnePlus-Gerät verwenden können.

# Grundlegende Gesten

Erfahren Sie, wie grundlegende Gesten, wie tippen, ziehen, streichen und zoomen, zur Steuerung Ihres Telefons und Ihrer Apps verwendet werden.

1. Tippen Sie, um die App zu öffnen oder auszuwählen.



2. Streichen Sie bei Anzeige einer Website oder Liste nach oben oder nach unten, um zu scrollen.



3. Streichen Sie mit Ihrem Finger nach links oder rechts, um zwischen Registerkarten, Seiten oder Folieninhalten in der Wetter-/Kalender-/Galerie-/App-Liste zu wechseln.



4. Zwei-Finger-Zoom für Bilder und Websites.



5. Halten Sie eine Stelle auf dem Bildschirm gedrückt, um das Popup-Fenster für die erweiterten Einstellungen anzuzeigen oder in den Bearbeitungsstatus zu wechseln.



# Apps installieren und deinstallieren

## Apps aus dem Play Store installieren

Es empfiehlt sich, Apps aus dem Play Store herunterzuladen und zu installieren, der auf Ihrem Gerät verfügbar ist.

Öffnen Sie den Play Store, um mithilfe von Schlüsselwörtern oder auf dem Bildschirm nach Apps zu suchen.

- Tippen Sie auf das App-Symbol, um die Details der Anwendung anzuzeigen.
- Tippen Sie zum Herunterladen und Installieren von Apps auf **Installieren**.

\* Es empfiehlt sich, Apps in einem WLAN-Netzwerk herunterzuladen.

## Apps deinstallieren

Deinstallieren Sie Apps wie folgt:

- Halten Sie auf dem Startbildschirm oder App-Drawer das App-Symbol gedrückt und wählen Sie **Deinstallieren**.
- Navigieren Sie zu **Play Store > Meine Apps & Spiele > INSTALLIERT**, klicken Sie, um die App-Details zu öffnen, und wählen Sie **Deinstallieren**.
- Navigieren Sie zu **Einstellungen > Apps & Benachrichtigungen** und wählen Sie die

App. Navigieren Sie anschließend zu **App-Info** und wählen Sie **Deinstallieren**.

\* Einige der vorinstallierten Apps können nicht deinstalliert werden.

## Apps verwenden

Erfahren Sie, wie Apps geöffnet werden, zwischen Apps gewechselt wird, Apps geschlossen werden und App-Informationen angezeigt werden.

## App-Drawer

Streichen Sie auf dem Startbildschirm nach oben, um all Ihre Apps im App-Drawer anzuzeigen.

## Apps öffnen

Öffnen Sie die App über das App-Symbol auf dem Desktop oder im App-Drawer.

## App-Details anzeigen

Drücken Sie lange auf das Symbol einer App und wählen Sie App-Info im Popup-Fenster, um App-Informationen und Einstellungsoptionen anzuzeigen.

## Apps wechseln

Tippen Sie in der Navigationsleiste auf die Schaltfläche **Zuletzt verwendet**, um zwischen Apps zu wechseln.



## Apps schließen

Tippen Sie auf die Schaltfläche **Zuletzt verwendet** und schließen Sie Apps, indem Sie sie auf der App-Karte nach oben streichen.

## Hintergrundaufgaben löschen

Tippen Sie auf die Schaltfläche **Zuletzt verwendet**, um in die Liste der zuletzt verwendeten Apps zu gelangen. Tippen Sie auf „X“ am unteren Bildschirmrand, um Hintergrundaufgaben zu löschen.

\*Angepinnte Apps werden nicht geschlossen.

## Hintergrund-Apps sperren

Tippen Sie in der Liste der zuletzt verwendeten Apps im App-Wechselmodus auf das Menü-

Symbol in der oberen rechten Ecke der App-Karte. Wählen Sie **Sperren**, um das Schließen oder Löschen der App zu verhindern.

## Startbildschirm

Erfahren Sie, wie Sie **Hintergründe, Widgets** und **Startbildschirmeinstellungen** zum Anpassen Ihres Telefons festlegen können.

## App-Symbole und Ordner

- Öffnen Sie den App-Drawer, indem Sie auf dem Startbildschirm von unten nach oben streichen.

- Halten Sie im Drawer ein App-Symbol gedrückt und ziehen Sie es, um es dem Startbildschirm hinzuzufügen.
- Ziehen Sie ein App-Symbol auf eine andere App auf dem Startbildschirm, um einen Ordner anzulegen.

## Hintergründe

Halten Sie eine leere Stelle auf dem Startbildschirm gedrückt und wählen Sie **HINTERGRÜNDE**, um den Startbildschirmhintergrunds und Sperrbildschirmhintergrund festzulegen.

## Widgets

- **Widgets hinzufügen:** Halten Sie eine leere Stelle auf dem Startbildschirm gedrückt und wählen Sie **WIDGETS**. Halten Sie anschließend ein Widget gedrückt und ziehen Sie es auf den Startbildschirm.
- **Widgets entfernen:** Drücken und ziehen Sie ein Widget auf dem Startbildschirm auf das Label **Entfernen**.

## Startbildschirmeinstellungen

Halten Sie eine leere Stelle auf dem Startbildschirm gedrückt und wählen Sie **STARTBILDSCHIRMEINSTELLUNGEN**.

**Symbol zum Startbildschirm hinzufügen:**

Wenn die Option aktiviert ist, wird nach der Installation einer neuen App ein Symbol auf dem Startbildschirm angezeigt.

**Nach unten streichen:** Streichen Sie auf dem Startbildschirm nach unten, um auf die Schnelleinstellungen zuzugreifen.

**Shelf:** Vom Startbildschirm nach rechts streichen, um zum Shelf zu gelangen.

**Zum Sperren doppelklicken:** Zum Ausschalten des Bildschirms und Sperren des Geräts auf den leeren Bereich des Startbildschirms doppelklicken.


**Drawer:** Bietet Ihnen die Option, die App-Suche beim Aufrufen des Drawers automatisch zu verwenden.

**Benachrichtigungspunkte:** Wenn die Option aktiviert ist, zeigt das App-Symbol Punkte an, um auf neue Nachrichten hinzuweisen.

**Symbolpaket:** Richten Sie Symbol-Stile für voreingestellte Apps und einige Drittanbieter-Apps ein

**Layout des Startbildschirms:** Passen Sie die Anzahl der Desktop-Gitter und die Symbolgrößen an.

# Benachrichtigungsfeld

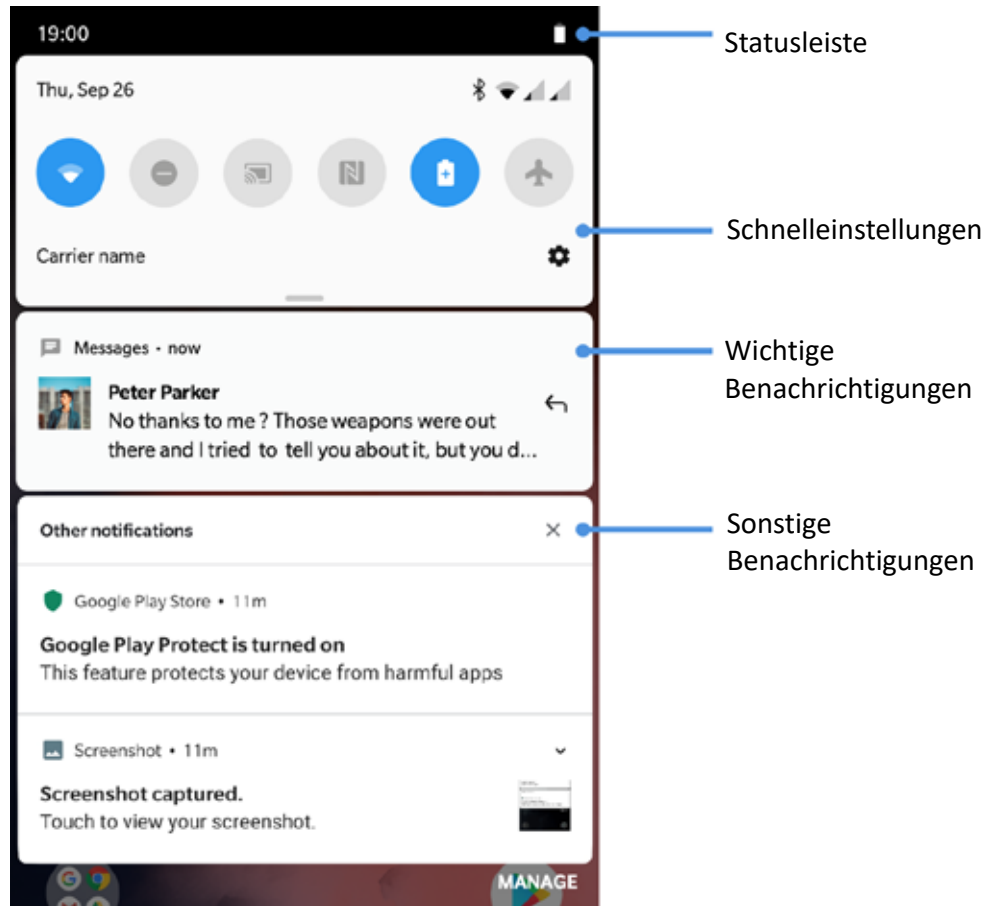

Wenn eine neue Systembenachrichtigung oder App-Benachrichtigung empfangen wird, zeigt die Statusleiste das entsprechende Symbol an. Ziehen Sie das Benachrichtigungsfeld nach unten, indem Sie oben auf der Anwendungsseite oder von einer beliebigen Stelle auf dem Startbildschirm nach unten streichen.

- Sie können Benachrichtigungen löschen, indem Sie sie nach rechts streichen (zum Löschen einiger Benachrichtigungen muss die zugehörige App geschlossen werden).
- **Halten Sie** eine Benachrichtigung gedrückt, um die Benachrichtigungseinstellungen für diese App zu öffnen.

- Es gibt zwei Kategorien: „Wichtig“ und „Andere“. Sie können weniger wichtige Benachrichtigungen in die Kategorie „**Andere Benachrichtigungen**“ verschieben, indem Sie die Benachrichtigung drücken und „**Andere**“ wählen.














## Schnelleinstellungen

- Tippen Sie auf das Schnelleinstellungen-Symbol, um spezifische Funktionen schnell ein- bzw. auszuschalten.
- Halten Sie ein Symbol im Schnelleinstellungen-Menü gedrückt, um die Schnittstelle der entsprechenden Einstellungen zu öffnen.

- Streichen Sie erneut nach unten, um weitere Schaltflächen und Helligkeitseinstellungen anzuzeigen.

# Statussymbole

Statussymbole werden in der Statusleiste oben auf dem Bildschirm angezeigt. In der nachfolgenden Tabelle sind die gängigsten Symbole aufgeführt.

	Signalstärke		Ortungsdienst aktiviert
	WLAN		Alarm aktiviert
	Es ist keine SIM-Karte eingelegt		Lautlos-Modus aktiviert
	Roaming		Vibrationsmodus aktiviert
<b>G</b>	Mit GPRS-Netzwerk verbunden		Flugmodus aktiviert
<b>E</b>	Mit EDGE-Netzwerk verbunden		Normales Aufladen
<b>3G</b>	Mit UMTS-Netzwerk verbunden		Akkukapazität
<b>H</b>	Mit HSDPA-Netzwerk verbunden		NFC-fähig
<b>H+</b>	Mit HSPA++-Netzwerk verbunden		Spielmodus aktiviert
<b>4G</b>	Mit LTE-Netzwerk verbunden		Modus Nicht stören aktiviert
	Bluetooth aktiviert		

# Google Assistant

\* Befolgen Sie bei der erstmaligen Verwendung von Google Assistant die Anweisungen zum Anmelden bei Ihrem Google-Konto.

Sie können schnell auf den Google Assistant zugreifen, indem Sie entweder die Start-Taste gedrückt halten, von der Ecke des Telefonbildschirms aus nach oben streichen (wenn Sie „**Navigationsgesten**“ aktiviert haben) oder einfach „Hey Google“ sagen.

Mit Google Assistant ist Folgendes möglich:

- Anrufe schnell unterwegs tätigen (z. B. „Ruf Mama an“)

- Textnachrichten senden (z. B., „Schreibe Sara, dass ich mich verspäte“)
- Erinnerungen festlegen (z. B., „Erinnere mich daran, ein Geburtstagsgeschenk für John zu kaufen“)
- Ein Selfie aufnehmen (z. B. „Nimm ein Selfie auf“)
- Termine im Kalender eintragen (z. B. „Trage einen Termin für ein Abendessen mit Charlie für morgen von 19:00 bis 21:00 im Kalender ein“)
- Musik wiedergeben (z. B. „Spiele Jazz-Musik auf YouTube ab“)

- Zu Orten navigieren (z. B. „Nenne mir die Wegbeschreibung nach Hause“)
- Wetterdaten (z. B. „Brauche ich heute einen Regenschirm?“)



# Einstellungen

Konfigurieren Sie das Netzwerk  
und Konto Ihres Telefons oder  
richten Sie Ihr Telefon ein

## WLAN & Internet

### WLAN

Stellen Sie über WLAN eine Internetverbindung her.

#### Mit WLAN verbinden

1. Rufen Sie **Einstellungen > WLAN & Internet** auf und tippen Sie auf **WLAN**.
2. Wählen Sie ein WLAN-Netzwerk aus der Liste aus.
3. Sie werden automatisch mit dem von Ihnen ausgewählten unverschlüsselten WLAN-

Netzwerk verbunden. Geben Sie für die Verbindungsherstellung mit einem verschlüsselten Netzwerk das Passwort ein und tippen Sie auf **VERBINDEN**.

\* Sie können ein WLAN-Netzwerk auch manuell hinzufügen, indem Sie **Netzwerke hinzufügen** auswählen.

#### WLAN-Präferenzen

- **WLAN automatisch einschalten:** Aktivieren Sie diese Option, um WLAN erneut zu aktivieren, wenn sich ein gespeichertes Netzwerk mit guter Signalstärke, wie Ihr Heimnetzwerk, in der Nähe befindet.

- **Das beste WLAN intelligent auswählen:** Aktivieren Sie diese Option, um das beste WLAN auszuwählen und eine Verbindung zu diesem herzustellen, indem Konnektivität und Signalstärke analysiert werden.
- **Automatisch zur mobilen Datenverbindung wechseln:** Aktivieren Sie diese Option, damit Ihr Telefon automatisch zur mobilen Datenverbindung wechselt, wenn keines der WLAN-Netzwerke eine gute Signalstärke hat und mobile Daten aktiviert sind.
- **Scannen immer verfügbar:** Aktivieren Sie diese Option, damit Ihr Telefon Standortdiensten oder anderen Apps

erlaubt, nach Netzwerken zu suchen, wenn WLAN deaktiviert ist.

- **Netzwerkhinweis öffnen:** Aktivieren Sie diese Option, damit Ihr Telefon Sie benachrichtigt, wenn ein öffentliches Netzwerk mit guter Signalstärke verfügbar ist.

## SIM und Netzwerk

### Aktivieren oder deaktivieren Sie mobile Daten.

Gehen Sie zu **Einstellungen > WLAN & Internet > SIM & Netzwerk** und aktivieren/deaktivieren Sie **Mobile Daten**.

## Bevorzugte

### Netzwerktypeinstellungen

Gehen Sie zu **Einstellungen > WLAN & Internet > SIM & Netzwerkeinstellungen** und wählen Sie **Bevorzugter Netzwerktyp**.

- **2G/3G/4G (automatisch)**
- **2G/3G (automatisch)**
- **Nur 2G**

### Hotspot & Tethering

Teilen Sie die Internetverbindung auf Ihrem Telefon über WLAN-Hotspot, USB, Bluetooth usw. mit anderen Geräten.

## WLAN-Hotspot

Wenn der WLAN-Hotspot aktiviert ist, werden Ihre mobilen Daten geteilt und andere Geräte können eine Verbindung zum WLAN herstellen. Sie können folgende Optionen zur Verwaltung Ihres WLAN-Hotspots festlegen:

- **WLAN-Hotspot-Name:** Der generierte Signalname des WLAN-Netzwerks.
- **Sicherheit:** Es gibt 2 Optionen: Kein Kennwort und WPA2-Personal-Verschlüsselung.

Es empfiehlt sich, „Kennwort und WPA2-Personal-Verschlüsselung“ zu wählen, so dass Sie ein Passwort für Ihren Hotspot erstellen können.

- **AP-Band:** Wählen Sie 2,4 GHz oder 5 GHz.

## USB-Tethering

Führen Sie die nachfolgenden Schritte aus, um das mobile Datennetzwerk oder das WLAN-Netzwerk Ihres Geräts über USB mit Ihrem Computer zu teilen:

1. Verbinden Sie Ihr Telefon über ein USB-Kabel mit Ihrem Computer.
2. Wählen Sie im Kontrollzentrum **USB-Tethering** als USB-Verbindungsmethode aus.

\* Auf einigen Computern muss möglicherweise der Android RNDIS-Treiber separat installiert werden.

## Bluetooth-Tethering

Führen Sie die nachfolgenden Schritte aus, um das mobile Datennetzwerk oder das WLAN-Netzwerk Ihres Geräts über BLUETOOTH-Tethering mit anderen Geräten zu teilen.

1. Gehen Sie zu **Hotspot & Tethering** und aktivieren Sie **Bluetooth-Tethering**.
2. Koppeln und verbinden Sie Ihr Telefon über die Schnittstelle der Bluetooth-Einstellungen anderer Geräte.

# Bluetooth & Geräteverbindung

## Bluetooth

Über Bluetooth können Sie Bluetooth-fähige Geräte verbinden, wie Headsets und Tastaturen.

- **Neues Gerät koppeln:** Navigieren Sie zu **Einstellungen > Bluetooth & Geräteverbindung > Bluetooth**, wählen Sie **Neues Gerät koppeln**, wählen Sie das zu verbindende Gerät aus der Liste der verfügbaren Geräte und geben Sie den Kopplungscode ein, um die Kopplung abzuschließen.

\* Wenn Ihr Bluetooth-Gerät eingeschaltet ist, aber nicht gefunden werden kann, lesen Sie das Handbuch des Geräts und folgen Sie den Anweisungen, um das Gerät zum Verbinden in den Kopplungsmodus zu wechseln.

- **Zuvor verbunden Geräte:** Zeigen Sie zuvor gekoppelten Geräte an und tippen Sie „Erneut verbinden“.
- **Sichtbar:** Aktivieren Sie diese Option, damit Ihr Telefon für alle Bluetooth-Geräte in der Nähe sichtbar ist.
- **Über Bluetooth empfangene Dateien:** Hier können Sie den Verlauf der Bluetooth-Übertragung überprüfen.

## NFC

Wenn NFC aktiviert ist, können Sie Daten mit einem anderen Gerät austauschen, wenn sich die beiden Geräte berühren.

## Android Beam

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Bluetooth & Geräteverbindung > Android Beam**.

Bitte stellen Sie sicher, dass die NFC-Funktion aktiviert ist.

Wenn diese Funktion aktiviert ist, können Sie App-Inhalte auf ein anderes NFC-fähiges Gerät per Beam übertragen, indem Sie die Geräte in

direkter Nähe zueinander platzieren. Sie können beispielsweise Websites, YouTube-Videos und Kontakte per Beam übertragen.

Platzieren Sie die Geräte zusammen (typischerweise mit den Rückseiten aneinander) und tippen Sie anschließend auf Ihren Bildschirm. Die App bestimmt, was per Beam übertragen wird.

## Tap & Pay

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Bluetooth & Geräteverbindung > Tap & Pay**.

Vor Verwenden von „Tap & Pay“ müssen Sie die Standard-Bezahl-App festlegen, den Zahlungsdienst in der App öffnen und folgende

Einstellungsoptionen für die Funktion „Tap & Pay“ festlegen.

- **Zahlungsstandard:** Wählen Sie eine App, wie z. B. Google Pay, die bei Tätigen einer Zahlung durch Tippen auf das Zahlungsterminal verwendet werden soll.
- **Standard verwenden:** Sie können **Immer** und **Außer, wenn eine andere Bezahl-App geöffnet ist** wählen.

## Display

Gehen Sie zu **Einstellungen** > **Anzeige**, um die Einstellungen für die Bildschirmanzeige anzupassen.

- **Adaptive Helligkeit:** Wenn diese Option aktiviert ist, optimiert das Telefon die Bildschirmhelligkeit entsprechend den Umgebungslichtverhältnissen. Sie können den Slider unten auch manuell anpassen, um Ihre Präferenzen festzulegen.
- **Ruhezustand:** Nach Festlegen der Zeit wird der Bildschirm automatisch ausgeschaltet, wenn das Gerät nicht verwendet wird.
- **Bildschirmaktualisierungsrate:** Legen Sie die Aktualisierungsrate des Bildschirms fest. Eine höhere Aktualisierungsrate kann ein flüssigeres visuelles Erlebnis bieten.
- **Lesemodus:** Sie können einen Mono- oder Farbeffekt einstellen, um je nach Szenario



ein optimales Leseerlebnis zu erzielen. Mono eignet sich besser für rein textbasiertes Lesen, und chromatisch besser für komfortables Lesen mit Farben.

- **Nachtmodus:** Wenn diese Option aktiviert ist, stellt das Gerät die Farbtemperatur ein, die Sie zum Minimieren der Augenbelastung festgelegt haben.
- **Bildschirmkalibrierung:** Die Auswahl eines anderen Farbmodus bietet andere Anzeigeergebnisse.
- **Inaktivitätsdisplay:** Sie können **WANN ANZEIGEN** wählen und haben anschließend 2 Optionen:

- Zum Anzeigen Ihr Telefon in die Hand nehmen.
- Zum Anzeigen auf den Bildschirm tippen.

Für **WAS ANZEIGEN** können Sie Folgendes festlegen:

- Kontextinformationen.
- Nachricht anzeigen.
- Neue Benachrichtigungen.
- **Schriftgröße:** Legen Sie die Größe der Schrift fest.
- **Anzeigegröße:** Legen Sie die Anzeigegröße für Inhalte fest (z. B. Symbole und Schriftarten). Beachten Sie, dass dies die

Darstellung einiger Drittanbieter-Apps beeinträchtigen kann.

- **Statusleiste:** Sie können den Stil für Akku und Zeit festlegen, die Anzeige der Akkuladung in Prozent aktivieren/deaktivieren, die Netzwerkgeschwindigkeit anzeigen lassen und Symbole in der Statusleiste verwalten.
- **Bildschirm automatisch drehen:** Wenn diese Option aktiviert ist, dreht sich der Telefonbildschirm automatisch, wenn das Telefon gedreht wird.

**Bildschirmschoner:** Legen Sie den Stil für den Bildschirmschoner (Uhr, Farben und Fotos) und den Aktivierungszeitpunkt des Bildschirmschoners fest (während des

Aufladens, im Dock, während des Aufladens oder im Dock oder nie).

## Anpassung

Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Anpassung**, um Ihr Telefon anzupassen.

Hier können Sie die Hintergrundbilder, den Uhr-Stil und die Fingerabdruckanimation ändern. Und es gibt auch drei voreingestellte Themen, aus denen Sie wählen können.

- **Akzentfarbe:** Klicken Sie auf die gewünschte Farbe und speichern Sie sie, um die Akzentfarbe zu ändern. Sie können die Akzentfarbe auch anpassen, indem Sie auf die Schaltfläche „Anpassung“ klicken.

- **Ton:** Es stehen drei Töne zur Verfügung, Farbig, Hell und Dunkel.
- **Form:** Passen Sie die Form des Statussymbols an. Es stehen vier Formen zur Verfügung: Rund, Quadrat, Träne, Abgerundetes Rechteck.
- **Symbolpaket:** Passen Sie das App-Symbolpaket an. Außer den 3 Arten von System-Symbolpaketen, OnePlus, Rund, Quadrat, können Sie auch auf „Mehr“ klicken, um von Google Play herunterzuladen.
- **Schriftart:** Es gibt 2 Arten von Schriften, Roboto und OnePlus Slate.

## Ton & Vibration

Gehen Sie zu **Einstellungen > Ton & Vibration**, um die Soundeinstellungen auf Ihrem Gerät zu ändern.

## Lautstärke

- **Klingeltonlautstärke:** Verschieben Sie den Slider zum Einstellen der Klingeltonlautstärke für Anrufe und Benachrichtigungen.
- **Medienlautstärke:** Verschieben Sie den Slider zum Einstellen der Lautstärke für das Wiedergeben von Musik, Videos und vielem mehr.

- **Alarmlautstärke:** Verschieben Sie den Slider zum Einstellen der Klingeltonlautstärke für Alarme.

## Dolby Atmos

Mit Dolby Atmos können Sie verschiedene szenarienbasierte Optimierungen, wie „dynamisch“, „Film“ und „Musik“ auswählen und benutzerdefinierte Anpassungen für Kopfhörer vornehmen.

- **Dynamisch:** Optimieren Sie den Ton automatisch basierend auf Ihrem Inhalt, um das bestmögliche Benutzererlebnis zu erzielen.

- **Film:** Genießen Sie das Filmerlebnis mit realistischem Surround-Sound und klaren Dialogen.
- **Musik:** Sattere und nuancenreichere Soundeffekte machen die Musik kraftvoller.

## Kopfhörer-Modus

Wenn Sie ein Kopfhörer angeschlossen ist, können Sie hier die Stilpräferenzen anpassen, z. B. Intelligente Stile, Equalizer.

## Nicht stören

Wenn der Modus „Nicht stören“ aktiviert ist, zeigt Ihr Telefon keine neuen oder vorhandenen Benachrichtigungen an, gibt

keinen Ton aus und vibriert nicht.

Benachrichtigungen werden nicht angezeigt, wenn Sie oben auf Ihrem Bildschirm nach unten streichen.

Beachten Sie, dass kritische Benachrichtigungen für Telefonaktivitäten und den Status weiterhin angezeigt werden.

- **Zeitplan:** Legen Sie die Dauer für **Nicht stören** oder die Zeit bis zum automatischen Ein- und Ausschalten fest.
- **Ausnahmen:** Wählen Sie spezielle Einstellungen für Anrufe, Nachrichten, Termine und Erinnerungen und andere Töne. Sie können auch unter **Alle Ausnahmen ansehen** aktivieren, was bei aktiviertem „Nicht stören“ erlaubt ist.

## ● Verhalten:

- **Benachrichtigungen einschränken:** Legen Sie das Verhalten von Benachrichtigungen fest.
- **Standarddauer:** Sie können die Dauer von „Nicht stören“ jedes Mal anpassen, wenn Sie es manuell einschalten.

## Kopfhörer-Modus

Sie können Präferenzen für den Anschluss kabelgebundener Headsets und Bluetooth-Headsets festlegen, wie das automatische Fortsetzen der Musikwiedergabe und die automatische Anrufannahme.

## Klingelton & Vibration

- **Klingelton und Vibration des Telefons:**  
Legen Sie den Klingelton und die Vibration für eingehende Anrufe fest.
- **SMS-Klingelton und Vibration:** Legen Sie den Klingelton und die Vibration für Benachrichtigungen für Textnachrichten (SMS) fest.
- **Benachrichtigungston und Vibration:**  
Stellen Sie die Vibrationsintensität und den Klingelton für andere Benachrichtigungen ein.

## System

Aktivieren oder deaktivieren Sie den Ton oder Vibrieren für den Tastenton, die Wähltastatur, die Bildschirmsperre und Screenshots.

## Schaltflächen & Gesten

### Alarm-Slider

Der Alarm-Slider befindet sich auf der rechten Seite des OnePlus 7T. Sie können zwischen 3 verschiedenen Modi wechseln: **Lautlos**, **Vibration** und **Ton**. Navigieren Sie zu **Einstellungen > Schaltflächen & Gesten > Alarm-Slider**, um benutzerdefinierte Einstellungen vorzunehmen.

- **Lautlos:** Anrufe und Benachrichtigungen werden mit Ausnahme von Alarmen stummgeschaltet.
- **Vibration:** Anrufe und Benachrichtigungen werden mit Ausnahme von Alarmen stummgeschaltet und nur vibrieren wird aktiviert.
- **Klingeln:** Für Anrufe und Benachrichtigungen ertönt der Klingelton.

## Navigationsleiste & Gesten

Das OnePlus 7T unterstützt zwei Typen von Navigationsleisten & Gesten. Gehen Sie zu **Einstellungen > Schaltflächen & Gesten > Navigationsleiste & Gesten**, wählen Sie

**Navigationsgesten** oder **Zurück, Start, Letzte**.

## Zurück, Start, Letzte

Wenn diese Option aktiviert ist, werden die virtuellen Schaltflächen „Zuletzt verwendet, Startseite, Zurück“ unten auf dem Telefon angezeigt. Tippen Sie auf **Anpassung der Navigationsleiste**, um zu den Benutzereinstellungen zu gelangen.

## Benutzereinstellungen

- **Untere Leiste ausblenden:** Wenn Sie „Navigationsgesten“ gewählt haben, können Sie dies umschalten, um die untere Leiste auszublenden.

- **Anpassung der Navigationsleiste:** Wenn Sie die Option „**Zuletzt verwendet, Startseite, Zurück**“ gewählt haben, können Sie hier klicken, um die Einstellungen anzupassen:

1. **Tasten vertauschen:** Aktivieren Sie diese Option, um die Position der Schaltflächen „Zuletzt verwendet“ und „Zurück“ zu vertauschen.

2. **Aktionen „Doppelt tippen“ und „Gedrückt halten“:** Legen Sie die **Aktion „Doppelt tippen“** oder **„Gedrückt halten“** für **Startseite, Zuletzt verwendet** und **Zurück** fest. Optionen sind keine Aktion, Menü öffnen/schließen, Bildschirm ausschalten, Shelf öffnen und vieles mehr.

## Schnelle Gesten

Sie können folgende Aktionen schnell ausführen: **Zum Stummschalten umdrehen, Drei-Finger-Screenshot** und vieles mehr, indem Sie **Schnelle Gesten** verwenden. Navigieren Sie zu **Einstellungen > Schaltflächen & Gesten > Schnelle Gesten**, um Ihre Präferenzen festzulegen.

## System-Gesten

- **Zum Stummschalten umdrehen:** Aktivieren Sie diese Option, um das Telefon bei einem eingehenden Anruf zum Stummschalten umzudrehen.



- **Drei-Finger-Screenshot:** Aktivieren Sie diese Option, um Screenshot zu erstellen, indem Sie mit Drei Fingern nach unten streichen.
- **Zum Beantworten/Wechseln anheben:** Aktivieren Sie diese Option, um Anrufe anzunehmen, indem Sie das Telefon bei einem eingehenden Anruf an Ihr Ohr halten.

## Gesten bei ausgeschaltetem

### Bildschirm

**Zweifaches Tippen zum Aktivieren:** Aktivieren Sie diese Option, um das Gerät durch zweimaliges Tippen auf den Bildschirm zu aktivieren.

**Musiksteuerung:** Aktivieren Sie diese Option, um Musik wiederzugeben oder zu pausieren, indem Sie mit zwei Fingern ein „ll“ zeichnen, und um durch Zeichnen von „<“ oder „>“ zum vorigen oder nächsten Titel zu wechseln.

**O zeichnen/ V zeichnen/ S zeichnen/ M zeichnen/ W zeichnen/:** Für diese Optionen kann „Nichts“, „Kamera öffnen“, „Frontkamera öffnen“, „Ein Video aufzeichnen“, „Taschenlampe ein- bzw. ausschalten“ und „Shelf öffnen“ festgelegt werden und Sie können zum Öffnen von Apps festgelegt werden, die Sie ausgewählt haben.

## Schnelles Einschalten der Kamera

Aktivieren Sie diese Option, um die Kamera über schnelles zweimaliges Drücken der Ein-/Aus-Taste zu aktivieren.

## Die Assistenten-App schnell aktivieren

Aktivieren Sie diese Option, um die Ein-/Aus-Taste 0,5 Sekunden lang gedrückt zu halten, um die Assistenten-App zu aktivieren, und 3 Sekunden lang gedrückt zu halten, um sie auszuschalten.

## Dienstprogramme

- **Schnellstart:** Aktivieren Sie diese Optionen, damit durch ein langes Gedrückthalten des Fingerabdruck-Identifizierungsbereichs Quick Pay gestartet wird oder Apps aktiviert werden, wenn das Telefon gesperrt ist.
- **Parallel Apps:** Erstellen Sie mehrere Konten für dieselben Social Media-Apps. Weitere Informationen finden Sie unter „[Parallel Apps](#)“.
- **App Locker:** Sie können die Apps hinzufügen, die Sie mit einem Passwort sperren möchten.

- **Geplantes Ein- und Ausschalten:** Legen Sie die Zeit zum Ein- und Ausschalten fest.
- **OnePlus Switch:** Migrieren Sie Daten schnell mit OnePlus Switch. Weitere Informationen finden Sie unter „[Daten auf OnePlus 7T übertragen](#)“.
- **OnePlus Labor:**  
Aktivieren/Deaktivieren von DC-Dimmen.
- **Schnelle Antwort im Querformat:**  
Im Querformat können Sie schnell antworten, wenn Sie eine Nachricht von Apps wie WhatsApp erhalten.

## Sicherheit & Sperrbildschirm

### Sicherheitsstatus

### Google Play Protect

Google Play Protect überprüft Ihre Apps und Ihr Gerät regelmäßig auf schädliches Verhalten. Sie werden benachrichtigt, wenn Sicherheitsrisiken entdeckt werden.

- **Das Gerät auf Sicherheitsbedrohungen durchsuchen:** Aktivieren Sie diese Option, damit Google Ihr Gerät regelmäßig überprüft, potenzielle Risiken vermeidet und Sie über diese informiert.

- **Erkennung schädlicher Apps optimieren:**  
Aktivieren Sie diese Option, um unbekannte Apps zur besseren Erkennung an Google zu senden.

## Eigenes Gerät suchen

„Eigenes Gerät suchen“ hilft Ihnen dabei, Ihr Gerät remote zu suchen und schützt Ihre Daten, wenn Ihr Gerät verloren geht.

Methoden zum Lokalisieren Ihres Android-Geräts

- Eigenes Gerät suchen: Download von Google Play.
- Web: Besuchen Sie [android.com/find](https://android.com/find).

- Google: Suchen Sie nach „Eigenes Gerät suchen“.

## Gerätesicherheit

### Bildschirmsperre

Legen Sie die Bildschirmsperre fest:

- **Keine:** Schalten Sie den Bildschirm ein und rufen Sie den Startbildschirm auf.
- **Streichen:** Streichen Sie zum Entsperren nach oben.
- **Muster:** Legen Sie ein Streichmuster mit mehr als vier Punkten zum Entsperren fest.
- **PIN:** Legen Sie zum Entsperren eine PIN mit 4-16 Ziffern fest.

- **Passwort:** Legen Sie zum Entsperren ein Passwort mit mehr als 4 Zeichen fest.

## Fingerabdruck

Über **Fingerabdruck** können Sie Fingerabdrücke hinzufügen/löschen und Fingerabdruck-Präferenzen festlegen.

- **Fingerabdruck hinzufügen:** Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihren Fingerabdruck hinzuzufügen.
  - Fügen Sie Ihren Fingerabdruck nach Austausch der Displayschutzfolie erneut hinzu.

- Fügen Sie jeweils immer nur eine Fingerabdruck-Informationen hinzu.
- Drücken Sie fest auf den Telefonbildschirm, um sicherzustellen, dass Ihre Fingerabdruck-Daten vollständig hinzugefügt wurden.
- **Fingerabdruckanimationseffekt:** Legen Sie einen Animationseffekt fest. Sie können einen der vier nachfolgenden Effekte auswählen:
  - Kosmos
  - Welle

- Streifen
  - Keinen
  - **Zum Anzeigen Ihr Telefon in die Hand nehmen:** Aktivieren Sie diese Option, um das Fingerabdrucksymbol im Inaktivitätsdisplay einzublenden, wenn Sie Ihr Telefon in die Hand nehmen.
  - **Zum Anzeigen auf den Bildschirm tippen:** Aktivieren Sie diese Option, um das Fingerabdrucksymbol im Inaktivitätsdisplay einzublenden, wenn Sie ein Mal auf den Bildschirm tippen.
- \*Neben dem Entsperren Ihres Telefons können Sie Ihren Fingerabdruck zum

Autorisieren von Käufen und Zugreifen auf Apps verwenden.

## Entsperren durch Gesichtserkennung (Face Unlock)

Über **Face Unlock** können Sie Gesichtsdaten hinzufügen/löschen und Face Unlock-Präferenzen festlegen.

- **Gesichtsdaten hinzufügen:** Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Gesichtsdaten hinzuzufügen.
- \*Suchen Sie hierzu eine helle Umgebung auf und stellen Sie sicher, dass Sie direkt auf Ihr Telefon blicken, um beste Ergebnisse zu erzielen.

- **Face Unlock:** Aktivieren Sie diese Option, um Face Unlock zum Entsperren Ihres Telefons über den Sperrbildschirm zu verwenden.
- **Automatisch entsperren, wenn der Bildschirm an ist:** Aktivieren Sie diese Option, um Ihr Telefon mit Ihrem Gesicht zu entsperren, sobald der Bildschirm eingeschaltet ist, ohne zuerst zu streichen.
- **Unterstützende Beleuchtung für Entsperren durch Gesichtserkennung:** In Situationen, in denen die Kamera Ihr Gesicht nicht erkennen kann, wird der Bildschirm aufgehellt, damit Sie von der Kamera erkannt werden können.

## Persönliche Sicherheit

### Notfallrettung

- **Notfallinformationen:** Fügen Sie Ihre Notfallinformationen hinzu.
- **SOS-Nachrichten automatisch senden:** Aktivieren Sie diese Option, um SOS-Nachrichten nach einem Notruf automatisch an alle Notfallkontakte zu senden.
- **Ein-/Aus-Taste:** Auslösen eines Notrufs, es gibt drei Möglichkeiten:
  - Deaktivieren.

- Drücken Sie 3 Mal schnell die Ein-/Ausschalttaste.
- Drücken Sie 5 Mal schnell die Ein-/Ausschalttaste.

## Geräte-Administrator-Apps

- **Eigenes Gerät suchen:** Aktivieren Sie diese Option, um nach Ihrem Gerät zu suchen oder Daten auf einem verloren gegangenen Gerät zu sperren oder von diesem zu löschen.
- **Google Pay:** Als Geräte-Administrator kann Google Pay Ihnen dabei helfen, Ihr Telefon sicherer zu machen.

## SIM-Kartensperre

SIM-Karte sperren: Aktivieren Sie diese Option, damit Ihre PIN erforderlich ist, um das Telefon zu verwenden

## Standort

- **Standort verwenden:** Aktivieren Sie diese Option, um Apps das Verwenden von Standortinformationen zu erlauben.
- **Zuletzt verwendete Standortanfragen:** Dies zeigt die zuletzt angefragten Standortinformationen an.



- **App-Berechtigung:** Legen Sie Berechtigungen für Apps zum Verwenden des Ortungsdienstes fest.  
  
\*Der Ortungsdienst kann Quellen wie GPS, WLAN, mobile Netzwerke und Sensoren verwenden, um den Standort Ihres Geräts abzuschätzen. Google kann anonymisierte Standortdaten zur Verbesserung der Standortgenauigkeit und standortbasierter Dienste sammeln.

## Privatsphäre

### Berechtigungsverwaltung

Legen Sie App-Berechtigungen zur

Verwendung von Mikrofon, Kontakte, Kalender und vielem mehr fest.

### Passwörter einblenden

Aktivieren Sie diese Option, um Zeichen während der Eingabe anzuzeigen und kurz danach in ein verschlüsseltes Sternchen „\*“ umzuwandeln.

### Sperrbildschirm

Hier stellen Sie ein, was bei gesperrtem Bildschirm angezeigt wird, wenn Sie Benachrichtigungen erhalten.

## Apps & Benachrichtigungen

Navigieren Sie zu **Einstellungen > Apps & Benachrichtigungen**, um die Apps Ihres Geräts zu verwalten, ihre Einstellungen zu ändern, App-Informationen anzuzeigen, Benachrichtigungen und Berechtigungen festzulegen und vieles mehr.

- **App-Info:** Zeigt alle auf Ihrem Gerät installierten Apps an.
- **Bildschirmzeit:** Zeigt die heute verbrauchte Zeit auf dem Bildschirm an.
- **Benachrichtigungen:** Sie können den Inhalt der auf dem Sperrbildschirm angezeigten Benachrichtigungen einstellen:

- Wichtige und andere Benachrichtigungen anzeigen.
- Nur wichtige Benachrichtigungen anzeigen.
- Keine Benachrichtigungen anzeigen.

Sie können auch **Benachrichtigungspunkte zulassen** aktivieren/deaktivieren, **Standard-Benachrichtigungstöne** festlegen und den Modus **Nicht stören** aktivieren/deaktivieren.

- **Standard-Apps:** Legen Sie die Standard-Apps für den Startbildschirm, Browser, Telefon, SMS, Galerie, E-Mail und vieles mehr fest.

- **App-Berechtigungen:** Legen Sie App-Berechtigungen zur Verwendung von Standort, Mikrofon, Kontakte, Speicher, Anruflisten und vielem mehr fest.
- **Kontrolle der Datennutzung:** Legen Sie den Zugriff der Apps auf die mobilen Datennetzwerke und WLAN-Netzwerke fest.
- **Notfall-Benachrichtigungen:** Hier können Sie die Alarme aktivieren/deaktivieren.  
  
Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie den Empfang von „Amber“-Alarmen, extremen Bedrohungen, schweren Bedrohungen und vielem mehr auswählen.  
  
Sie können **Alarm-Präferenzen** festlegen.

- **Spezieller App-Zugriff:** Sie können spezielle App-Zugriffe, wie „Akkuoptimierung“, „Geräte-Admin-Apps“ und „Über anderen Apps anzeigen“ einstellen.

## System

### Bedienungshilfen

Weitere Informationen finden Sie unter [„Bedienungshilfen“](#).

### Sprache & Eingabe

Legen Sie Ihre Systemsprache und die Eingabemethode fest.

- **Sprachen:** Legen Sie Ihre Systemsprache fest.
  - Tippen Sie auf **Eine Sprache hinzufügen**, um eine Sprache hinzuzufügen.
  - Halten Sie die gewählte Sprache gedrückt und ziehen Sie auf die oberste Position der Liste, um die Sprache als Systemsprache festzulegen.
- **Bildschirmtastatur:** Wählen Sie standardmäßige Eingabemethode und legen Sie Präferenzen für die Eingabemethode fest.
- **Rechtschreibprüfung:** Aktivieren Sie diese Option, um die Rechtschreibung während

der Eingabe automatisch zu überprüfen.

- **Dienst „Auto-Ausfüllen“:** Aktivieren Sie diese Option, um gespeicherte Daten beim Surfen im Internet oder Eingeben Ihres Kontopassworts oder in anderen Szenarien automatisch einzugeben. Für diese Option müssen zusätzliche Apps installiert werden.

## Datum und Uhrzeit

Systemdatum und -uhrzeit festlegen.

- **Vom Netzwerk bereitgestellte Zeit verwenden:** Aktivieren Sie diese Option, um die vom Netzwerkanbieter festgelegte Zeit als Systemzeit zu verwenden.

- **Datum:** Legen Sie das Systemdatum manuell fest.
- **Zeit:** Legen Sie die Systemzeit manuell fest.
- **Vom Netzwerk bereitgestellte Zeitzone verwenden:** Aktivieren Sie diese Option, um die Zeitzone des Netzwerkanbieters zu verwenden.
- **Zeitzone:** Legen Sie die Systemzeitzone manuell fest.
- **24-Stunden-Format verwenden:** Aktivieren Sie diese Option, damit die Systemzeit im 24-Stunden-Format angezeigt wird, oder deaktivieren Sie sie, um das 12-Stunden-Format zu verwenden.

## Sicherung

Aktivieren Sie Option, um auf Google Drive zu sichern.

## Optionen zurücksetzen

Unter „Optionen zurücksetzen“ können Sie Einstellungen und App-Präferenzen zurücksetzen und alle Daten löschen (auf Werkeinstellungen zurücksetzen).

- **WLAN, mobile Daten und Bluetooth zurücksetzen:** Sie können alle Netzwerkeinstellungen einschließlich WLAN, mobile Daten und Bluetooth zurücksetzen.

- **App-Präferenzen zurücksetzen:**

Hierdurch werden alle Präferenzen für Folgendes zurückgesetzt:

- **Deaktivierte Apps.**
- **Deaktivierte App-Benachrichtigungen.**
- **Standardanwendungen für Aktionen.**
- **Hintergrunddatenbeschränkungen für Apps.**
- **Alle Berechtigungseinschränkungen.**

Sie verlieren dabei keine App-Daten.

- **Alle Daten löschen (auf Werkseinstellungen zurücksetzen):**

Weitere Informationen finden Sie unter [„Auf Werkseinstellungen zurücksetzen“](#).

## OTG-Speicher

Daten per OTG übertragen. Nach 10-minütiger Inaktivität automatisch ausschalten.

## Programme zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit

**OnePlus Benachrichtigungen:** Aktivieren, um offizielle Neuigkeiten, Produktinformationen sowie Kaufempfehlungen/Gutschein-Informationen von OnePlus zu erhalten und an Umfragen teilzunehmen.

**Kundenzufriedenheitsprogramm:** Aktivieren Sie diese Option, um OnePlus zu erlauben, die allgemeine Benutzerstatistik zur Verwendung Ihres Telefons anonym zu analysieren, um das Produktdesign und die Benutzererfahrung zu verbessern.

**Systemstabilitätsprogramm:** Aktivieren Sie diese Option, um OnePlus zu erlauben, anonym auf Systemprotokolle zuzugreifen. Bei Fehlern das Senden eines Fehlerberichts mit Protokollen erlauben. Die Protokolle werden nur für die Systemfehler-Analyse und für Verbesserungen der Stabilität verwendet.

**Integrierte App-Aktualisierungen:** Aktivieren Sie diese Option, um OnePlus zu erlauben, nach integrierten App-Aktualisierungen zu

suchen und an Sie weiterzugeben, um die Stabilität der App zu verbessern.

## Mehrere Benutzer

- **Sie (Besitzer):** Den aktuell angemeldeten Nutzer anzeigen. Tippen Sie zum Ändern des Benutzernamens (der Telefonbesitzer ist der Standard-Benutzername).
- **Gast:** Tippen Sie zum Wechseln in den Gastmodus. Anrufe und einige Funktionen sind beschränkt. Sie können **Anrufe aktivieren** durch Tippen auf das Einstellungen-Symbol rechts neben dem **Gast** aktivieren/deaktivieren.

- **Nutzer hinzufügen:** Geben Sie dieses Gerät für andere frei, indem Sie zusätzliche Nutzerprofile erstellen.

## RAM Boost

Indem RAM Boost lernt, wie Sie Ihr Telefon nutzen, sieht die App voraus, welche Apps Sie starten und welche Daten Sie laden möchten, wodurch die RAM-Kapazität für eine schnellere Leistung optimiert wird.

## Systemaktualisierungen

Aktualisieren Sie das System über OTA. Weitere Informationen finden Sie unter [„Systemaktualisierungen“](#).

## Konten

- Google-Konto: Melden Sie sich bei Ihrem Google-Konto an, zeigen Sie Google-Konto-Informationen an, legen Sie Synchronisierungselemente fest und entfernen Sie Konten.
- OnePlus Konto: Melden Sie sich bei Ihrem OnePlus-Konto an, verwalten Sie Konto-Informationen und melden Sie sich bei Ihrem Konto ab (tippen Sie auf die Menü-Schaltfläche in der oberen rechten Ecke und wählen Sie **Konto schließen**).
- Konto hinzufügen: Sie können E-Mail-Konten hinzufügen, Google-Konten, und vieles mehr hinzufügen.



- **Daten automatisch synchronisieren:**  
Aktivieren Sie diese Option, um Daten automatisch zu aktualisieren. Das Deaktivieren dieser Option spart Strom, Sie müssen jedoch jedes Konto manuell synchronisieren, um die neuesten Aktualisierungen zu erhalten, und Sie empfangen keine Benachrichtigungen zu Aktualisierungen.

## Digitales Wohlbefinden &

### Jugendschutz

**Bildschirmzeit:** Zeigt die Zeit an, für die der Bildschirm heute aktiviert war.

**Entsperren:** Zeigt an, wie oft das Gerät heute entsperrt wurde.

**Benachrichtigungen:** Zeigt an, wie viele Benachrichtigungen heute empfangen wurden.

### Wege zum Trennen:

- **Dashboard:** Verwalten Sie das Dashboard nach Bildschirmzeit, Anzahl der empfangenen Benachrichtigungen und Anzahl der App-Starts. Klicken Sie auf die Symbole rechts neben dem App-Namen, um den App-Timer einzustellen. Sobald er abgelaufen ist, wird die App für den Rest des Tages angehalten. Dabei wird ein Fenster mit einer Meldung eingeblendet, „App angehalten, Ihr App-Timer ist abgelaufen.“

Sie kann morgen wieder gestartet werden.“ Sie können im Popup-Fenster auf „EINSTELLUNGEN“ klicken, um den Timer zu löschen.

- **Entspannungsmodus:** Verwenden Sie den Entspannungsmodus, um sich von Ihrem Telefon zu lösen und Störungen im Schlaf zu vermeiden. Zu Beginn des Entspannungsmodus ersetzt die Option „Graustufen“ die Farbe des Bildschirms, und „Bitte nicht stören“ schaltet die Töne stumm, damit Sie nicht durch Anrufe oder Benachrichtigungen geweckt werden. Zum Ende des Entspannungsmodus wechselt Ihr Telefon wieder zu den üblichen Einstellungen.

- **Unterbrechungen reduzieren:** Verwalten Sie Benachrichtigungen und „Nicht stören“.

Klicken Sie auf „Benachrichtigungen verwalten“, um die Benachrichtigungen der App zu deaktivieren oder zu aktivieren. Für die Einstellungen „Bitte nicht stören“ siehe Nicht stören.

## Akku

Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Akku**, um die Akku-Details anzuzeigen und die Akku-Präferenzen festzulegen.

**DETAILLIERTE NUTZUNG ANZEIGEN:** Zeigen Sie Details zum Akkuverbrauch seit der vollständigen Aufladung und die Liste der Prozesse mit dem höchsten Akkuverbrauch an.

**Stromsparen:** Aktivieren Sie diese Option zur Verlängerung der Akkulaufzeit. Durch „Stromsparen“ werden einige Gerätefunktionen deaktiviert und Apps beschränkt.

Sie können die Option manuell aktivieren oder **Automatisch einschalten** wählen, wenn die verbleibende Akkuladung geringer als der eingestellte Wert ist.

**Akkuoptimierung:** Optimieren Sie die Akkulaufzeit durch Steuerung des Verhaltens von Apps im Hintergrund, tippen Sie auf **Akkuoptimierung**, wählen Sie die zu optimierenden Apps und wählen Sie **Optimieren** oder Intelligent Control.

## Speicher

Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Speicher**, um die Speicher-Details anzuzeigen. Sie können Speicherplatz freigeben und die Menge an Speicherplatz anzeigen, die durch verschiedene Dateitypen belegt wird.

- **Speicherplatz freigeben:** Ihr Telefon sucht nach **Downloads & selten** verwendeten Apps. Wählen Sie den zu löschenden Inhalt aus und tippen Sie auf **FREIGEBEN**, um den Telefonspeicher freizugeben.
- **Speichermanager:** Der Speichermanager entfernt gesicherte Fotos und Videos von Ihrem Gerät, um Speicherplatz freizugeben.

## Über das Telefon

Unter der Option **Geräteinformationen** können Sie grundlegende Telefoninformationen, die Systemversion und vieles mehr anzeigen.

- **Gerätename:** Tippen Sie zum Eingeben des Gerätenamens.
- **Android-Version:** Zeigt die Android-Version an.
- **Build-Nummer:** Zeigt die Softwareversion des Telefons an.
- **Modell:** Zeigt das Telefonmodell an.
- **Rechtliche Informationen:** Tippen Sie zum Anzeigen der Datenschutzrichtlinie, Vereinbarungen usw.
- **Status:** Tippen Sie zum Anzeigen von Telefonnummer, Signal usw.
- **Auszeichnung:** Tippen Sie hier, um die Mitwirkenden an OxygenOS anzuzeigen.

# Apps

Erfahren Sie mehr über die Apps  
auf Ihrem OnePlus-Gerät.

# Telefon

## Wählen

- Methode 1: Tippen Sie auf das Tastenfeld (Wähltastatur), geben Sie die Kontaktnummer ein und drücken Sie die Anruftaste, um die Nummer zu wählen.
- Methode 2: Durchsuchen Sie Ihre Kontakte oder Anrufprotokolle und tippen Sie auf die Nummer, um sie zu wählen.
- Eingehende Anrufe annehmen oder ablehnen: Streichen Sie zum Annehmen eines Anrufs nach unten und zum Ablehnen nach oben.

- Eingehender Anruf während der normalen Verwendung: Die grüne Schaltfläche dient zum Annehmen und die rote Schaltfläche dient zum Ablehnen des Anrufs.

## Anrufbildschirm

Nach Annahme eines Anrufs stehen folgende Oberflächenfunktionen zur Verfügung:

- **Lautsprecher:** Aktivieren den Lautsprechermodus während des Anrufs.
- **Tastatur:** Öffnet die Wähltastatur.
- **Stummschalten:** Schaltet das Mikrofon stumm.
- **Anruf hinzufügen:** Fügt mehrere Anrufe hinzu.


- **Halten:** Ermöglicht Ihnen das Annehmen eines Anrufs, indem Sie den aktuellen Anruf halten und anschließend wieder zu diesem zurückkehren, nachdem der neue Anruf beendet wurde.

## Kontakte

„Kontakte“ bietet die folgenden Funktionen:


Bearbeiten, löschen, suchen, Eingang/Ausgang, verwalten, Kontakte sichern und Schwarze Liste.

## Kontakt hinzufügen

1. Geben Sie Kontakte ein.
2. Tippen Sie auf .

3. Geben Sie die Kontaktinformationen ein.
4. Tippen Sie zum Speichern auf .

## Kontakte suchen

- Methode 1: Geben Sie die Nummer/den Namen des Kontakts über die Wähltastatur ein.
- Methode 2: Tippen Sie auf  und suchen Sie anschließend anhand des Namens nach einem Kontakt.
- Methode 3: Wechseln Sie zu der Kontaktliste und tippen Sie auf oder scrollen Sie durch die Buchstaben auf der rechten Seite, um eine Schnellsuche durchzuführen.

## Kontakt-Manager

Öffnen Sie „Kontakte“, tippen Sie auf die Menü-Schaltfläche in der oberen rechten Ecke und klicken Sie anschließend auf „Kontakte-Manager“.

- **Kontakte anzeigen:** Stellen Sie „Kontakte zum Anzeigen“, „Sortierregeln für Namen“ und „Kontakte ohne Nummern ausblenden“ ein.
- **Kontakte organisieren:** Stellen Sie „Favoriten-Kontakte“, „Kontaktgruppen“, „Konto-Kontakte“ und „Kontakte der SIM-Karte“ ein.

## ● Kontaktaktionen

**Importieren/Exportieren:** Sie können eine VCF-Datei, die von einem anderen Gerät exportiert wurde, auf diesem Gerät importieren oder den Kontakt Ihres Geräts in ein VCF-Format exportieren.

**Kontakte zusammenführen:** Kontakte mit demselben Namen oder derselben Nummer zusammenführen.

## Spam

Durchsuchen Sie die Nachrichten/Anrufe, die blockiert wurden.



## Einstellungen

**Kurzantworten:** Einen eingehenden Anruf mit einer Textnachricht beantworten.

**Anrufliste zusammenlegen:** Wenn diese Option aktiviert ist, wird die Anrufliste von derselben Nummer zusammengelegt und als einzelne Karte angezeigt.

**Anrufeinstellungen:** Voicemail, Anklopfen und anderes festlegen.

**Unterstütztes Wählen:** Aktivieren oder deaktivieren von „Länder-/Regionscode automatisch hinzufügen“ und „Länder-/Regionscode (Standard)“.

### **Zum Antworten nach oben streichen:**

Umkehrung der Streichrichtung zur Beantwortung eines eingehenden Anrufs aktivieren oder deaktivieren.

**Töne und Vibration:** Legen Sie den Ton und die Vibration fest.

### **Blockiereinstellungen:**

- **Nach Stichwort blockieren:** Nachrichten, die das angegebene Stichwort enthalten, werden blockiert.
- **Benachrichtigung über Blockieren:** Wenn die Option aktiviert ist, werden Sie im Benachrichtigungsfenster nach dem Blockieren von Anrufen oder Nachrichten benachrichtigt.

- **Nummern blockieren:** Sie erhalten keine Anrufe und Nachrichten von blockierten Nummern. Tippen Sie auf „+“ und geben Sie die Nummer ein, die Sie zur schwarzen Liste hinzufügen möchten. Tippen Sie auf „X“, um die Blockierung einer Telefonnummer aufzuheben.

## Dateimanager

Im Dateimanager können Sie schnell auf Dateien zugreifen und diese verwalten.

Öffnen Sie den Anwendungs-Drawer und die Anwendung „Dateimanager“.


**KATEGORIEN:** Überprüfen Sie die Dateien nach Dateikategorie, einschließlich

Dokumenten, Downloads, Zuletzt verwendet, Videos, Audio usw.

**SPEICHER:** Zeigen Sie Ordner und Dokumente auf Ihrem Telefon an und verwalten Sie diese.

**FileDash:** Schnell und kostenlos, um Dateien für benachbarte Geräte freizugeben.

### Weitere Vorgänge:

Nach Datei suchen: Tippen Sie auf  und geben Sie anschließend die Schlüsselwörter zum Suchen nach Ihren Dateien ein.

**Lockbox:** Halten Sie die Datei gedrückt, tippen Sie auf die Menü-Schaltfläche in der oberen rechten Ecke und wählen Sie anschließend **In**

**Lockbox verschieben.** Sie können Dateien in der Lockbox ein Passwort zuweisen.

## Nachrichten

Senden, empfangen und zeigen Sie Nachrichten über die Nachrichten-App an.

### **Nachricht senden**

1. Öffnen Sie die Anwendung „Nachrichten“.
2. Tippen Sie auf die schwebende Schaltfläche in der unteren rechten Ecke.
3. Wählen Sie den Empfänger.
4. Geben Sie den SMS-Inhalt ein.

5. Tippen Sie auf das Senden-Symbol in der unteren rechten Ecke, um eine Nachricht zu senden.

### **Nachricht anzeigen und beantworten**

Nachrichten werden nach Zeit sortiert.

1. Öffnen Sie die Nachrichten-App.
2. Wählen Sie die Nachricht aus der Liste aus, die Sie anzeigen möchten.
3. Wenn Sie auf eine Nachricht antworten möchten, geben Sie die Nachricht in das Textfeld unten auf dem Bildschirm ein und tippen Sie anschließend auf das Senden-

Symbol auf der rechten Seite, um die Nachricht abzusenden.

## Nachrichteneinstellungen

Die Nachrichteneinstellungen umfassen Berichtszustellung, automatisches Abrufen von MMS beim Roaming und das Festlegen der Nummer der SMS-Zentrale. Tippen Sie zum Festlegen der SMS-Präferenzen auf die Menü-Schaltfläche in der oberen rechten Ecke und wählen Sie **Einstellungen**.

## Schwarze Liste/Abfangen

- **Abfangprotokoll anzeigen:** Tippen Sie auf die Menü-Schaltfläche in der oberen rechten

Ecke der Hauptoberfläche der Nachrichten und wählen Sie **Spam**, um blockierte Einträge anzuzeigen.


- **Zur schwarzen Liste hinzufügen:** Tippen Sie auf die Menü-Schaltfläche in der oberen rechten Ecke des Nachrichten-Konversationsbildschirms und wählen Sie **Nummer blockieren**.

## Wetter

Stellt die Wettervorhersage und eine Frühwarnfunktion bereit.

- **Wetterdaten abrufen:** Öffnen Sie den **App-Drawer** und anschließend die **Wetter-App**

Liefert Informationen zu Wetter, Temperatur, Wetter der letzten 6 Tage, Wetter der letzten 24 Stunden, Luftqualität, Windrichtung, Körpertemperatur, Luftfeuchte, Sichtweite, Druck und vieles mehr.

- **Stadt hinzufügen:** Tippen Sie auf , tippen Sie anschließend auf die Schaltfläche „+“, geben Sie den Namen der zu suchenden Stadt ein und wählen Sie die Stadt aus, die hinzugefügt werden soll.
- **Stadt wechseln:** Streichen Sie nach links oder nach rechts, um zwischen Städten zu wechseln.
- **Einstellungen**

Tippen Sie auf die Menü-Taste in der oberen rechten Ecke und wählen Sie **Einstellungen**.

- **Temperatur:** Wählen Sie die Temperatureinheit – Celsius oder Fahrenheit.
- **Wind:** Wählen Sie die Windeinheit, wie Meter pro Sekunde – m/s, Kilometer pro Stunde – km/h, Fuß pro Sekunde – ft/s, Meilen pro Stunde – mph, Nautische Meilen pro Stunde – kts.
- **Niederschlag:** Wählen Sie die Niederschlagseinheiten, Millimeter – mm, Zoll- in.

- **Sichtweite:** Wählen Sie Sichtweiteneinheiten, Kilometer - km/ Meilen - mi.
- **Druck:** Wählen Sie die Druckeinheit, Hektopascal - hPa, Millimeter Quecksilbersäule - mmHg Zoll Quecksilbersäule - inHg.
- **Unwetterwarnung:** Aktivieren Sie diese Option, um Benachrichtigungen zum Wetter zu empfangen.

## Taschenrechner

**Taschenrechner** bietet gängige Taschenrechnerfunktionen.

Öffnen Sie den Anwendungs-Drawer und anschließend die Taschenrechner-App.




- **Verlauf anzeigen:** Klicken Sie auf die Schaltfläche in der oberen rechten Ecke (Die Schaltfläche wird voraussichtlich im Software-Update vom 10. Oktober verfügbar sein), um den Verlauf anzuzeigen, und tippen Sie auf die Schaltfläche LÖSCHEN in der oberen rechten Ecke, um ihn zu löschen.

## Rekorder

Der Rekorder bietet Aufnahme- und Anzeigefunktionen.

Öffnen Sie den Anwendungs-Drawer und die Rekorder-App.

### ● **Aufnehmen:**

- **Aufnahme starten:** Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten.
- **Aufnahme pausieren:** Tippen Sie auf , um eine Aufnahme zu pausieren.
- **Tags einfügen:** Tippen Sie auf , um Tags einzufügen.

Aufnahmeformat festlegen: Sie können das Aufnahmeformat (aac/wav) durch Auswahl der Einstellungen in der oberen rechten Ecke der Hauptoberfläche festlegen.


### ● **Wiedergabe und Verwaltung von Aufnahmen:**


Streichen Sie nach links, um die Liste der Aufnahmedateien anzuzeigen.

- **Aufnahme wiedergeben:** Tippen Sie zum Wiedergeben auf die Aufnahme.
- **Aufnahme löschen:** Halten Sie die Aufnahme gedrückt, die gelöscht werden soll, und tippen Sie auf die Schaltfläche „Löschen“.

## Notizen

Mit „Haftnotizen“ können Sie Kurznotizen erstellen sowie Texte und Bilder bearbeiten.

- **Notiz hinzufügen:** Tippen Sie auf , um eine Notiz hinzuzufügen. Unterstützt Text, Alumbilder, Fotos, Listen, Aufgabenelemente. Ermöglicht das Löschen von Notizen, Festlegen von Erinnerungen usw.

- **Nach Notizen suchen:** Tippen Sie auf  und geben Sie zum Suchen die Schlüsselwörter ein.

- **Eine Notiz löschen:** Halten Sie die zu löschende Notiz gedrückt und tippen Sie auf die Schaltfläche „Löschen“.

- **Eine Notiz teilen:** Öffnen Sie die Notiz, die Sie teilen möchten, tippen Sie auf die Schaltfläche „Menü“ in der oberen rechten

Ecke, wählen Sie die Freigabemethode aus und drücken Sie anschließend auf die Aufforderung auf der Seite, um das Teilen abzuschließen.

- **Erinnerungen zu Ihren Notizen**

**hinzufügen:** Öffnen Sie die Notiz und tippen Sie auf das Symbol „Alarm“ in der oberen Leiste, um Datum und Uhrzeit für die Erinnerungen festzulegen.



# Kamera

Die Kamera des OnePlus 7T bietet leistungsstarke Foto- und Videofunktionen, einschließlich Porträtmodus, Profi-Modus, Zeitlupenvideo, Panoramamodus und vielem mehr.

## FOTO

Die Oberflächenfunktionen der Kamera sind entsprechend der in der Abbildung dargestellten Nummer wie folgt:



1. Timer: Timer einstellen (optional: 3 sek., 5 sek., 10 sek.).
2. Fotoskalierung: Tippen Sie zum Wechseln des Bildseitenverhältnisses des Fotos.
3. Blitz: Tippen Sie auf Ein/Aus/Auto-Blitz.
4. Zoom: Tippen Sie auf das Symbol oder ziehen Sie es, um zu zoomen.
5. Gängige Modi: Zeigen Sie gängige Modi an, streichen Sie nach links oder rechts oder tippen Sie zum Wechseln zwischen Modi.
6. Kamera wechseln: Tippen Sie zum Wechseln zwischen der Front- und Rückkamera.
7. Schaltfläche „Foto“: Tippen Sie einmal, um ein Foto aufzunehmen, und halten Sie die

Schaltfläche gedrückt, um mehrere Fotos aufzunehmen (Serienaufnahmemodus).

8. Galerie: Tippen Sie zum Anzeigen der neuesten Fotos in der Galerie.
9. Supermakro: Positionieren Sie das Motiv im Makromodus in einem Abstand von 2,5 cm bis 8 cm.


## **VIDEO**

Navigieren Sie zu der Kamera-App und tippen Sie auf **VIDEO**. Die Funktionen der Videooberfläche sind wie folgt:

1. Videoauflösung: 1080P 30FPS, 1080P 60FPS, 4K 30FPS, 4K 60FPS sind verfügbar.

2. Blitz: Blitz durch Tippen ein- oder ausschalten.
3. Zoom: Tippen Sie auf das Symbol oder ziehen Sie es, um zu zoomen.
4. Kamera wechseln: Tippen Sie zum Wechseln zwischen der Front- und Rückkamera.
5. Video: Tippen Sie, um ein Video zu starten/zu beenden.
6. Galerie: Tippen Sie, um das neueste Foto in der Galerie anzuzeigen.
7. Ruckelfreiere Videos: Mit dem fortschrittlichen Bildstabilisierungssystem des OnePlus 7T können Sie klarere, ruckelfreiere Videos aus der Hand

aufnehmen, ohne zusätzliche Geräte mitschleppen zu müssen.

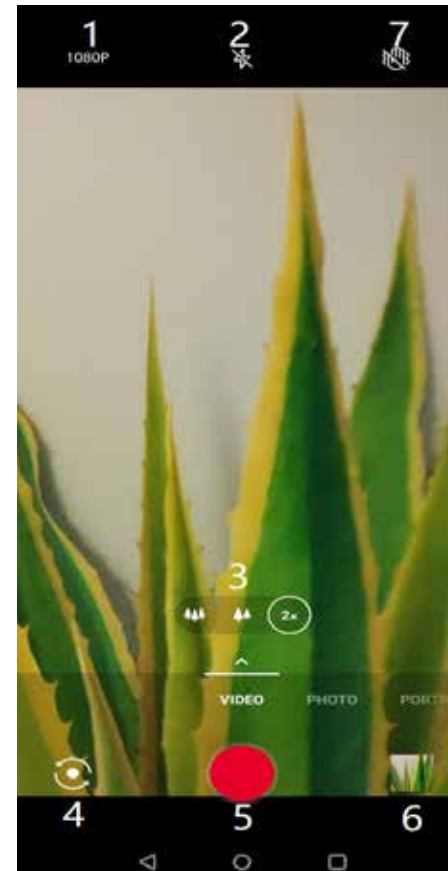

## Modusauswahl

Streichen Sie nach oben, um die Auswahloberfläche der Kameramodi aufzurufen.

- **Video:** Videoaufnahmefunktion.
- **Foto:** Einfache Fotoaufnahmefunktion.
- **Hochformat:** Porträt-Fotofunktion (Tiefenfunktion). Mit dem professionellen Portrait-Lichteffekt wird das Aufnehmen von Porträts zum Kinderspiel.
- **Nachtaufnahme:** Geeignet zur Aufnahme von Nachtszenarien in der Stadt.
- **Pro:** Fotomodus mit professionelleren Einstellungen.
- **Zeitraffer:** Zeichnet Videos mit einer höheren Bildrate auf. Bei der Wiedergabe scheint das Video schneller zu verlaufen.
- **Panorama:** Ermöglicht Ihnen das Aufnehmen von Bildern mit einem großen Bildseitenverhältnis.
- **Zeitlupe:** Zeichnet Videos mit einer hohen Bildrate auf, die in Zeitlupe abgespielt werden können.

## Galerie

Alle Bilder und Videos werden standardmäßig in der Galerie-App gespeichert, die Alben, zuletzt gelöschte Fotos und Fotobearbeitungsfunktionen umfasst.

- **Fotos:** Fotos und Videos werden in einer Timeline-Listenansicht angezeigt.
- **Sammlungen:** Umfasst häufig verwendete Alben, zuletzt gelöschte Alben und sonstige Alben. Tippen Sie auf „Alben“, um spezifische Listen und Fotos anzuzeigen.
- **Orte:** Standorte sind klassifiziert durch Bildstandortinformationen, angezeigt werden Fotos/Videos, die an

unterschiedlichen Standorten aufgenommen wurden.

## Uhr

Umfasst Wecker, Weltuhr, Timer und Stoppuhr.

## Wecker

- **Wecker hinzufügen:** Tippen Sie auf die Schaltfläche „+“ unten und stellen Sie einen neuen Wecker ein.
- **Weckzeit:** Ziehen Sie den blauen Punkt auf dem Ziffernblatt, um die Stunden festzulegen. Ziehen Sie ihn erneut, um die Minuten festzulegen. Tippen Sie auf

Vormittag/Nachmittag, um den Zeitraum festzulegen.

- Tippen Sie auf das Tastatursymbol rechts in der Mitte, um zum Eingeben der Zeit zur Zahlentastatur zu wechseln.
- Wiederholen: Sie können Montag bis Sonntag auswählen. Wählen Sie das Kalendersymbol auf der rechten Seite, um den Kalender für eine benutzerdefinierte Auswahl zu öffnen.
- Alarmklingelton: Wählen Sie aus den Systemklingeltönen oder vom lokalen Speicher einen Klingelton für den Wecker aus oder deaktivieren Sie den Klingelton.

- Vibrieren: Wenn der Wecker klingelt, vibriert das Telefon gleichzeitig.
- Label: Während des Klingelns wird auf dem Bildschirm ein Alarmhinweis angezeigt.
- Alarm löschen: Halten Sie den zu löschenden Alarm gedrückt und tippen Sie auf das Löschsymbolsymbol oben rechts auf dem Bildschirm.

## **Weltzeituhr**



- **Region hinzufügen:** Tippen Sie auf das Welt-Symbol unten auf dem Bildschirm, um die Städte in der Liste zu prüfen und auszuwählen.

- **Vergleichszeitpunkt:** Ziehen Sie den Punkt auf dem Ziffernblatt, um die Zeit der Stadt anzuzeigen, die Sie hinzugefügt haben.
- **Wetter:** Das Wetter wird angezeigt, wenn Sie auf den Städtenamen tippen.


## Timer


- **Countdown hinzufügen:** Drücken Sie nach Eingeben der Minuten und Sekunden auf die Schaltfläche „Start“, um den Countdown zu starten.

Nach Starten eines Countdowns können Sie die Schaltfläche in der unteren rechten Ecke auswählen, um einen weiteren Countdown hinzuzufügen.


- **Countdown löschen:** Tippen Sie auf , um einen spezifischen Countdown zu löschen.
- **Pause:** Tippen Sie auf , um einen Countdown zu pausieren.
- **Label:** Tippen Sie auf das Wort Label über dem Countdown-Timer und geben Sie den Text ein, in den Sie es umbenennen möchten.

## Stoppuhr

**Starten:** Tippen Sie auf , um den Timer zu starten.

**Pause:** Tippen Sie auf , um den Timer zu pausieren.

**Markierung:** Tippen Sie zum Markieren auf .

**Freigeben:** Tippen Sie auf , um den Timer zu freizugeben.

## OnePlus Switch

Über „OnePlus Switch“ können Sie Kontakte, Anruflisten, Textnachrichten, Bilder, Audio, Videos, Notizen, Apps, Downloads, Dokumente und andere Daten von Ihrem vorherigen Telefon schnell auf Ihr neues Telefon migrieren. OnePlus Switch ermöglicht zudem lokale Datensicherungen und Wiederherstellungen.

## OnePlus Switch zum Übertragen der Daten verwenden

Verwenden Sie OnePlus Switch, um Ihre Daten schnell von einem älteren Telefon auf Ihr neues OnePlus Telefon zu übertragen.

Weitere Details finden Sie unter „Daten auf OnePlus 7T übertragen“.

## OnePlus Switch für lokale Datensicherung und -wiederherstellung verwenden

Verwenden Sie die Funktion „Sicherung und



Wiederherstellung“, um eine Sicherung für die spätere Wiederherstellung zu erstellen. Sie können die Sicherung auch auf den Computer kopieren und zur Wiederherstellung auf ein anderes Telefon übertragen.

### ● **Daten sichern**

1. Öffnen Sie die OnePlus Switch-App.
2. Wählen Sie **Sichern und Wiederherstellen > Neue Sicherung**
3. Wählen Sie die Daten aus, die Sie sichern möchten.
4. Tippen Sie auf **JETZT SICHERN**, um die Sicherung zu starten.

### ● **Daten wiederherstellen**

1. Öffnen Sie die OnePlus Switch-App.
2. Wählen Sie **Sichern und Wiederherstellen > Sicherung wiederherstellen**.
3. Wählen Sie die Daten aus, die Sie wiederherstellen möchten.
4. Tippen Sie auf **JETZT WIEDERHERSTELLEN** und warten Sie, bis der Wiederherstellungsvorgang abgeschlossen ist.

## Google Apps

Profitieren Sie von Anwendungen von Google.

Besuchen Sie Google.com, um mehr zu erfahren.

## **Google**

Finden Sie Online-Inhalte mithilfe von Werkzeugen, die lernen, welche Ihre Interessen sind. Aktivieren Sie Ihren personalisierten Feed, um benutzerdefinierte Inhalte zu empfangen.

## **Chrome**

Surfen Sie mit Chrome im Internet und übertragen Sie Ihre geöffneten Registerkarten, Lesezeichen und Adressleistendaten von Ihrem Computer auf Ihr mobiles Gerät.

## **Gmail**

Senden und empfangen Sie E-Mails mit dem webbasierten E-Mail-Dienst von Google.

## **Maps**

Erhalten Sie Wegbeschreibungen und andere standortbasierte Informationen. Sie müssen die Standortdienste aktivieren, um Google Maps verwenden zu können.

## **YouTube**

Sie können Videos auf Ihrem Gerät ansehen und hochladen.

## **Google Drive**

Öffnen, betrachten und teilen Sie Dateien, die in Ihrem Google Drive Cloud-Konto gespeichert sind.

## **Duo**

Eine Videoanruf-App, die Ihnen ermöglicht, sich mit den wichtigsten Personen zu verbinden.

## **Play Music**

Spielen Sie Musik- und Audiodateien auf Ihrem Gerät ab.

## **Play Movies & TV**

Sehen Sie sich Filme und Fernsehsendungen an, die bei Google Play gekauft wurden. Sie können sich auch auf Ihrem Gerät gespeicherte Videos ansehen.

## **Fotos**

Speichern und sichern Sie Ihre Fotos und Videos mit Google Photos automatisch in Ihrem Google-Konto.

# Für Fortgeschrittene

Erfahren Sie mehr über die  
erweiterten Tipps für Ihr Telefon.

# Spielmodus

OxygenOS bietet einen „Spielmodus“, damit Sie während Spielen nicht länger gestört werden.

Sie können die entsprechenden Einstellungen in der **Game Space App** konfigurieren.

## 1. **Anrufe über Lautsprecher beantworten:**

Schaltet einen eingehenden Anruf während eines Spiels automatisch in den Hintergrund und aktiviert den Freisprechmodus.

## 2. **So werden Benachrichtigungen**

**angezeigt:** Wählen Sie den Anzeigemodus für Benachrichtigungen während der Spielmodus aktiviert ist. Es gibt drei Modi: „Achtung!“, „Nur Text“ und „Blockieren“.

## 3. **Benachrichtigungen für Anrufe von**

**Dritten:** Die Sprach- oder Videoanrufe von Social Media-Apps werden als Benachrichtigungen angezeigt.

## 4. **Automatische Helligkeit deaktivieren:**

Schalten Sie die automatische Helligkeitsfunktion im Spielmodus vorübergehend aus.

## 5. **Fnatic-Modus:** Ein erweiterter Spielmodus

für professionelle Gamer. Dieser Modus blockiert alle Benachrichtigungen und Anrufe und schränkt die Hintergrundprozesse weitgehend ein, um die Spielleistung zu optimieren und den Spielern die Möglichkeit zu geben, sich auf die Spiele zu konzentrieren.

## Nicht stören

Wenn Sie nicht durch eine Nachricht gestört werden möchten, aktivieren Sie den Modus „Nicht stören“. Das Telefon wird bei Empfang einer Benachrichtigung mit Ausnahme von Alarmen und Einstellungen nicht klingeln oder vibrieren.

Scrollen Sie zu der Benachrichtigungsleiste und tippen Sie, um die Funktion „Nicht stören“ zu aktivieren.

Mehr zu den Einstellungen erfahren Sie unter [Nicht stören](#).

## Cast Bildschirm

Stellen Sie vor Verwenden der Miracast-Funktion sicher, dass Ihr TV, Projektor, Bildschirm und andere Anzeigegeräte mit der Miracast-Funktion kompatibel sind und dass die Funktion des Geräts aktiviert ist.

Anleitung:

1. Navigieren Sie zu **Einstellungen** > **Bluetooth & Geräteverbindung** > **Cast**.
2. Tippen Sie auf die Menü-Schaltfläche in der oberen rechten Ecke und wählen Sie **Drahtlose Anzeige aktivieren**.

3. Wählen Sie das zu projizierende Gerät und warten Sie, bis der Telefonbildschirm auf das Anzeigegerät projiziert wird.

## Geplantes Ein- und Ausschalten

Aus Gründen des Bedienkomforts ist die Funktion zum Ein-/Ausschalten nach Zeitvorgabe integriert. Sie können zu **Einstellungen > Dienstprogramme > Geplantes Ein- und Ausschalten** navigieren, um diese Funktion einzustellen.

## Screen-Pinning

Wenn das Screen-Pinning aktiviert ist, können Sie nicht zu anderen Bildschirmen, wie

beispielsweise dem Startbildschirm, wechseln. Außerdem ist es auch nicht möglich, das Benachrichtigungsfenster zu öffnen oder die Multi-Task-Verwaltungsoberfläche aufzurufen.

- **Screen-Pinning aktivieren:** Gehen Sie zu **Einstellungen > Sicherheit & Sperrbildschirm > Erweitert > Screen Pinning**. Tippen Sie, um diese Funktion zu aktivieren.
- **Screen-Pinning verwenden:** Sie können diese Funktion verwenden, um den aktuellen Bildschirm zu fixieren, bis er beendet wird.
- So verwenden Sie diese Funktion:
  1. Stellen Sie sicher, dass Screen-Pinning aktiviert ist.

2. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Zuletzt verwendet**, um in die Liste der zuletzt verwendeten Apps zu gelangen.

3. Tippen Sie auf die Menütaste in der oberen rechten Ecke der App-Karte und dann auf **Pin**.

- **Screen-Pinning abbrechen:** Wenn Sie Screen-Pinning aktivieren und **Vor dem Aufheben der Fixierung das Entsperrmuster abfragen** wählen, werden Sie aufgefordert, zum Abbrechen von Screen-Pinning ein Entsperrmuster einzugeben.

## Parallel Apps

Erstellen Sie eine neue Kopie für die Anwendung, um sich mit unterschiedlichen Konten anzumelden.

Gehen Sie zu **Einstellung** >

**Dienstprogramme** > **Parallel Apps**. Die Liste zeigt Ihnen die Apps, die Parallel Apps unterstützen. Tippen Sie auf die App, um eine parallele App zu öffnen.

## Bild in Bild

Sie können zu **Einstellungen** > **Apps & Benachrichtigungen** > **Spezieller App-Zugriff** > **Bild in Bild** gehen, um unterstützte



Anwendungen anzuzeigen und zu konfigurieren. Wenn Sie die angegebene Anwendung im Bild-in-Bild-Modus öffnen, erstellt die Anwendung beim Öffnen oder Verlassen der Anwendung ein Bild-in-Bild-Fenster (z. B. um weiterhin Videos anzusehen), das über den anderen Anwendungen angezeigt wird, die Sie gerade verwenden.

\* Diese Funktion muss von der Anwendung selbst unterstützt werden.

## FileDash

Diese Funktion unterstützt die Dateiübertragung zwischen Telefonen ohne Netzwerk, um Dateien auf

ein anderes OnePlus-Telefon oder OnePlus-fremdes Telefon zu übertragen. Tippen Sie im Dateimanager auf die untere Registerkarte „FileDash“, wählen Sie die zu sendende Datei aus und warten Sie anschließend, bis ein anderes Mobiltelefon verbunden wird.

1. Wenn das Empfängergerät ebenfalls ein OnePlus-Telefon ist, lassen Sie den Empfänger **EMPFANGEN** über FileDash auswählen und befolgen Sie anschließend die Anweisungen.
2. Wenn das Empfängergerät kein OnePlus-Telefon ist, können Sie nach dem WLAN-Hotspot suchen, der automatisch von Ihrem Telefon erstellt wurde. Geben Sie

anschließend die vom OnePlus-Gerät bereitgestellte URL in den Browser ein, um die Datei im Browser anzuzeigen. Sie müssen sie nur speichern oder herunterladen. Sie können auch den QR-Code auf dem OnePlus-Telefon scannen, um eine Verbindung herzustellen und die Dateiübertragung zu starten.

## Ausgeblendeter Bereich

Streichen Sie im App-Drawer von jedem Bereich des mittleren Bildschirms, und es werden Tipps angezeigt, wie Sie den Streichbereich beim ersten Aufrufen des App-Drawers anzeigen können.

Neustart, Aktualisierung,  
Datensicherung,  
Wiederherstellung

Erfahren Sie, wie Sie Ihr OnePlus-Gerät aktualisieren und auf die Werkseinstellungen zurücksetzen können.

## Neustart oder erzwungener

### Neustart

Die meisten Probleme lassen sich durch einen Neustart des Geräts mithilfe der folgenden zwei Methoden beheben:

1. Halten Sie die Ein-/Aus-Taste bei eingeschaltetem Gerät gedrückt und tippen Sie anschließend auf „Neustarten“, um das Gerät neu zu starten.
2. Halten Sie die Ein-/Aus- und die Lautstärketaste 10 Sekunden lang gedrückt. Das Telefon wird anschließend heruntergefahren. Drücken Sie anschließend

die Ein-/Aus-Taste, um das Gerät erneut einzuschalten.

### Systemaktualisierungen

1. Rufen Sie **Einstellungen** > **System** > **Systemaktualisierungen** auf. Das System beginnt dann, nach Aktualisierungen zu suchen.
2. Befolgen Sie die Anweisungen zum Herunterzuladen und Aktualisieren.

\* Wenn Ihr Gerät auf dem aktuellen Stand ist, sehen Sie keine Anweisungen.

## Sichern und Wiederherstellen

Erstellen Sie bei Bedarf eine Datensicherung oder Wiederherstellung.

### OnePlus Switch für Sicherung und Wiederherstellung verwenden

Weitere Informationen finden Sie unter [„OnePlus Switch“](#).

### Google Drive für Sicherung und Wiederherstellung verwenden

### Sicherung erstellen

1. Gehen Sie zu **Einstellungen > Konten**, Anmelden mit **Google-Konto** und **aktivieren Sie Kontosynchronisierung**.
2. Warten Sie, bis das System die Synchronisation automatisch abgeschlossen hat.
3. Verwenden Sie das WLAN-Netzwerk zum Sichern Ihres Gerätes, da die Datenmenge für eine Sicherung mit mobilen Daten zu groß sein kann.

### Sicherung wiederherstellen

Melden Sie sich nach einem Zurücksetzen auf Werkseinstellungen oder beim Wechsel zu einem neuen Gerät auf dem Gerät an Ihrem

Google-Konto an und aktivieren Sie die Kontensynchronisierung, um die Daten auf dem Telefon wiederherzustellen.

## Auf Werkseinstellungen

### zurücksetzen

#### Hinweis:

1. Durch das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen werden alle App-Daten, Kontakte, Textnachrichten usw. gelöscht. Sichern Sie wichtige Daten vor dem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen.
2. Wenn „Internen Speicher löschen“ aktiviert ist, stellen Sie sicher, dass alle wichtigen

Dateien, wie Fotos und Dokumente auf dem Telefon und in der lokalen Datensicherung, zunächst auf ein anderes Gerät kopiert wurden.

#### Betriebsanweisung:

1. **Einstellungen > System > Optionen zurücksetzen > Alle Daten löschen** (auf Werkseinstellungen zurücksetzen).
2. Tippen Sie auf **ALLE DATEN LÖSCHEN**.
3. Geben Sie den Kenncode ein.
4. Warten Sie, bis das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen abgeschlossen ist.

# Bedienungshilfen

Erfahren Sie mehr zu speziellen Funktionen, durch die Personen mit körperlichen Einschränkungen das Gerät problemloser verwenden können.

## Mit dreifachem Tippen vergrößern

Gehen Sie zu **Einstellungen** > **System** > **Bedienungshilfen** > **Vergrößerung** > **Mit Dreifachtippen vergrößern**. Nach dem die Funktion aktiviert ist, tippen Sie mit einem Finger schnell dreimal auf den Bildschirm, um hineinzuzoomen.

- Ziehen Sie mit zwei oder mehr Fingern, um zu scrollen.
- Mit zwei oder mehr Fingern nach innen ziehen oder nach außen öffnen, um die Zoomstufe anzupassen.
- Tippen Sie erneut drei Mal schnell hintereinander, um den Zoom zu beenden.

Tippen Sie zum vorübergehenden Vergrößern drei Mal hintereinander schnell auf den Bildschirm und halten Sie nach dem letzten Tippen den Bildschirm mit Ihrem Finger gedrückt.

- Ziehen Sie Ihren Finger, um den Bildschirm zu verschieben.
- Lösen Sie die Finger vom Bildschirm und kehren Sie zu der ursprünglichen Position zurück.

Hinweis:

Sie können die Zoom-Funktion nicht auf der Tastatur oder Navigationsleiste verwenden.



## Ein-/Aus-Taste beendet Anruf

Gehen Sie zu **Einstellungen** > **System** > **Bedienungshilfen** und aktivieren Sie „Ein-/Aus-Taste beendet Anruf“. Auf diese Weise können Sie ein Gespräch durch einfaches Drücken der Ein-/Aus-Taste beenden.

## Farbumkehr

Gehen Sie zu **Einstellungen** > **System** > **Bedienungshilfen** und aktivieren Sie „Farbumkehr“, um die Anzeigenfarben zu invertieren.

## Farbkorrektur

- **Deuteranomalie:** rot-grün
- **Protanomalie:** rot-grün
- **Tritanomalie:** blau-gelb

## Kontrastreicher Text

Gehen Sie zu **Einstellungen** > **System** > **Bedienungshilfen** > **Kontrastreicher Text**. Aktivieren Sie diese Funktion, um den Kontrast zum Hintergrund zu erhöhen.

# Sicherheitsinformationen

Sehen Sie sich die  
Sicherheitsinformationen für Ihr  
Gerät an.

## Rechtliche Hinweise


### Erklärung

Ohne vorherige schriftliche Genehmigung von OnePlus ist die Vervielfältigung, Übertragung, Weitergabe oder Speicherung der Inhalte in diesem Dokument in jeglicher Form untersagt. OnePlus betreibt eine Politik der fortlaufenden Entwicklung. Daher behält sich OnePlus das Recht vor, Änderungen oder Verbesserungen an den in diesem Dokument beschriebenen Produkten ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Die Inhalte dieses Dokuments werden „wie beschrieben“ bereitgestellt. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, werden

keinerlei Garantien, weder ausdrücklich noch stillschweigend, in Bezug auf die Genauigkeit dieses Dokuments gegeben. Soweit gesetzlich zulässig, sind OnePlus oder seine Lizenzgeber unter keinen Umständen für den Verlust von Daten oder die Entstehung von besonderen, zufälligen oder indirekten Schäden oder Folgeschäden verantwortlich.

Die Verfügbarkeit des Produkts, der Anwendungssoftware und des Zubehörs kann variieren. Detaillierte Informationen erhalten Sie bei einem autorisierten OnePlus-Händler. Dieses Gerät kann Waren, Technologien oder Software enthalten, die Exportgesetzen und -bestimmungen unterliegen. Eine Umleitung entgegen des Gesetzes ist verboten.

## Marken und Rechte

OnePlus und  sind Marken oder eingetragene Marken von OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten. Android™ ist eine Marke von Google Inc. LTE ist eine Marke von ETSI. Die Bluetooth® - Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc.



Das N-Zeichen ist eine Marke oder registrierte Marke von NFC Forum, Inc. in den USA und anderen Ländern.

Weitere aufgeführte Marken, Produkt-, Dienstleistungs- und Firmennamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories.



Dolby, Dolby Atmos, und das Doppel-D-Symbol sind Marken von Dolby Laboratories.

## Datenschutzerklärung

OnePlus ist ständig bemüht, Ihre personenbezogenen Daten zu schützen. Um besser zu verstehen, wie wir Ihre personenbezogenen Daten schützen, können Sie beim erstmaligen Einschalten Ihres

Mobiltelefons unsere „Datenschutzrichtlinie“ im Setup-Assistenten lesen. Sie können unsere „Datenschutzrichtlinie“ ebenso überprüfen, indem Sie die folgenden Schritte durchführen: Einstellungen - Info zum Mobiltelefon - Rechtliche Informationen - Datenschutzrichtlinie.

## Sicherheit

Bitte lesen Sie alle Sicherheits- und Gesundheitshinweise sorgfältig durch, bevor Sie Ihr Gerät verwenden, um seinen sicheren und ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitsinformationen

Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann zu Schäden am Gerät oder Eigentum sowie zu Verletzungen des Benutzers oder anderer Personen führen.

- Schalten Sie das Gerät nicht ein, wo es verboten ist oder wenn es Störungen oder Gefahren verursachen kann.
- Verwenden Sie das Gerät weder an Tankstellen oder in Reparaturwerkstätten noch in der Nähe von Brennstoffen oder Chemikalien.
- Bitte lagern oder transportieren Sie das Telefon oder Zubehör nicht in der Nähe von flüssigen oder entzündlichen Gasen.

- Bringen Sie das Telefon nicht in der Nähe von Magnetkarten oder anderen magnetischen Objekten auf, da Informationen, die auf Disketten, Speicherkarten und Kreditkarten gespeichert sind, durch Magnetstrahlung beschädigt werden können.
- Legen Sie den Akku, das Telefon oder das Ladegerät niemals in eine Mikrowelle oder in andere mit Netzspannung betriebene Geräte. Andernfalls sind Beschädigungen der Schaltungen, Brände oder andere Schäden möglich.
- Alle drahtlosen Geräte, darunter auch Mobiltelefone, sind potenziell anfällig für Störungen und können auch Störungen

verursachen. Bitte beachten Sie alle Gesetze und Vorschriften bei der Nutzung Ihres Mobiltelefons, insbesondere in Flugzeugen, Krankenhäusern oder anderen medizinischen Einrichtungen.

- Verwenden Sie ausschließlich Markenzubehör und -akkus, die von OnePlus zur Verwendung mit Ihrem Gerät zugelassen sind. Zubehör, das nicht von OnePlus zugelassen ist, kann das Telefon beschädigen oder gegen die örtlichen Vorschriften für Funkgeräte verstoßen. OnePlus übernimmt keine Haftung für Unfälle oder Probleme, die durch die Verwendung von Zubehör verursacht werden, das nicht von OnePlus zugelassen wurde.

- Das Gerät ist auf Wasserdichtigkeit unter bestimmten Bedingungen ausgelegt, OnePlus empfiehlt jedoch kein übermäßiges Eintauchen. Durch Flüssigkeiten verursachte Schäden führen zum Erlöschen der Garantie.

- Folgen Sie zum Anschluss des Geräts an andere Geräten den Sicherheitsrichtlinien in diesem Handbuch. Schließen Sie Ihr Gerät nicht an inkompatible Produkte an.

- Bitte verwenden Sie das Telefon nicht mit beschädigter Antenne. Andernfalls kann es zu Verletzungen kommen.

- Bitte halten Sie metallische Gegenstände vom Telefonempfänger fern. Kleine metallische Gegenstände können vom Gerät angezogen

werden, sodass Verletzungen von Personen oder eine Beschädigung des Geräts möglich sind.

- Verbinden Sie das Gerät nur über USB 2.0 oder höher mit Stromquellen.

## Sicherheit des Akkus

- Versuchen Sie nicht, den Akku zu reparieren, zu demontieren oder zu modifizieren. Das Ersetzen des Akkus durch einen falschen Typ kann zu einer Explosion führen. Ihr Telefon darf nur mit von OnePlus autorisierten Akkus betrieben werden. Die Verwendung von Produkten anderer Hersteller kann zum Auslaufen der Batterie, Überhitzung oder Bränden führen.

- Legen oder verwenden Sie den Akku nicht in der Nähe von Feuer, Heizungen, direkter Sonneneinstrahlung oder anderen Hitzequellen. Längere Hitzeeinwirkung kann zum Auslaufen des Akkus, zu Explosionen oder zu Bränden führen.
- Üben Sie keinen Druck auf den Akku aus und durchstechen Sie ihn nicht mit harten Gegenständen. Beschädigungen des Akkus können zum Auslaufen oder zu Überhitzung des Akkus oder zu Bränden führen.
- Falls Sie auffällige Veränderungen am Akku bemerken, wie z. B. starke Erhitzung, Verfärbungen, Verformungen oder Auslaufen von Flüssigkeit, beenden Sie sofort den

Gebrauch des Geräts und kontaktieren Sie den Kundendienst.

- Alle Akkus haben eine begrenzte Lebensdauer und verlieren nach mehreren Hundert Auf-/Entladevorgängen an Kapazität.
- Entsorgen Sie den Akku nicht über den regulären Haushaltsmüll. Befolgen Sie die lokalen Vorschriften.

## Sicherheit beim Aufladen

- Das Ladegerät ist nur für die Benutzung im Innenbereich vorgesehen.
- Laden Sie den Akku nicht bei folgenden Bedingungen auf: bei direkter



Sonneneinstrahlung, bei Temperaturen unter 5°C; in feuchten Umgebungen, bei Staub oder starken Vibrationen; in unmittelbarer Nähe zu einem Fernseher, Radio oder anderen Elektrogeräten.

- Das Ladegerät muss in der Nähe des Geräts installiert und leicht zugänglich sein.
- Die vom Hersteller angegebene maximale Umgebungstemperatur für das Aufladen des Geräts beträgt 35°C.
- Verschmutzte Steckdosen können zu schlechtem Kontakt mit dem Ladegerät führen, und Ihr Telefon wird möglicherweise nicht richtig aufgeladen.

- Bitte verwenden Sie nur das offizielle OnePlus-Ladegerät. Die Verwendung nicht autorisierter Ladegeräte kann gefährlich sein und zum Erlöschen der Garantie führen.
- Achten Sie darauf, dass Sie nur Steckdosen mit der richtigen Spannung verwenden (wie auf dem Ladegerät vermerkt). Der Betrieb an einer falschen Spannung kann zur Beschädigung Ihres Telefons und/oder dessen Akku und zu Verletzungen führen.
- Verwenden Sie keine unsicheren Stecker oder Steckdosen.
- Verwenden Sie kein kurzgeschlossenes Ladegerät.

- Schließen Sie Ihr Gerät nicht an eine Starkstromquelle an, da der Akku dadurch beschädigt werden kann.
- Bauen Sie das Ladegerät nicht auseinander und modifizieren Sie es nicht, da dies zu Verletzungen, Stromschlägen oder Bränden führen kann.
- Berühren Sie das Ladegerät, das Kabel oder die Steckdose nicht mit nassen Händen, da dies einen Stromschlag verursachen kann.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Stromversorgungskabel und versuchen Sie nicht, Veränderungen an den Kabeln vorzunehmen.
- Halten Sie das Ladegerät beim Herausziehen gut fest.
- Ziehen Sie nicht am Stromversorgungskabel, da dies zu Schäden führen bzw. Stromschläge oder Brände verursachen kann.
- Bevor Sie das Gerät reinigen, ziehen Sie bitte stets den Netzstecker.
- Trennen Sie das Ladegerät von der Steckdose und vom Gerät, wenn Sie es nicht verwenden.

## Sicherheit beim Fahren

- Beim Steuern eines Fahrzeuges hat Sicherheit die höchste Priorität. Achten Sie darauf, die Bestimmungen einzuhalten, die in dem Bereich oder Land gelten, in dem Sie fahren.

- Platzieren Sie Ihr Telefon oder Zubehör nicht in der Nähe von Airbags.
- Kompass- und GPS-Informationen werden nur zu Referenzzwecken verwendet.
- Wenn Sie Ihren Standort nicht preisgeben möchten, stellen Sie sicher, dass Sie keine Anwendungen benutzen, die Ihren Standort aufzeichnen.

## Informationen zum Gesundheitsschutz



- Um mögliche Gehörschäden zu vermeiden, hören Sie nicht über längere Zeit hohe Lautstärken.

- Eine Beschädigung von Display oder Akku kann zum Austreten von Flüssigkeiten führen. Wenn diese Flüssigkeit mit Ihren Augen, Ihrer Haut oder Ihrer Kleidung in Berührung kommt, spülen Sie Ihre Augen sofort aus (nicht reiben) bzw. waschen Sie die Haut gründlich mit Wasser, und suchen Sie einen Arzt auf.
- Einigen Menschen kann durch blinkendes oder blitzendes Licht schwindlig werden, bzw. kann dieses zu körperlichen Beschwerden führen. Sollte bei Ihnen ein derartiges Risiko bestehen, fragen Sie bitte vor der Nutzung dieses Geräts Ihren Arzt. Unterbrechen Sie sofort die Nutzung des Geräts und begeben Sie sich in medizinische Betreuung, wenn bei

Ihnen die folgenden Symptome auftreten:  
Kopfschmerzen, Schwindelanfälle, Krämpfe,  
Augen- oder Muskelkrämpfe,  
Bewusstseinsverlust oder ungewolltes Zucken  
bzw. ungewollte Bewegung des Körpers.  
Verwenden Sie das Gerät nicht über längere  
Zeiträume und halten Sie einen angemessenen  
Augenabstand ein.

## Konformität mit den EU- Vorschriften

### CE-Erklärung

Hiermit erklärt die OnePlus Technology  
(Shenzhen) Co., Ltd., dass das funktechnische

Gerät des Typs Smart Phone die EU-Richtlinie  
2014/53/EU erfüllt. Der vollständige Text der  
EU-Konformitätserklärung (DoC) ist unter  
folgender Internetadresse abrufbar:  
<https://www.oneplus.com/support/manuals>.

Hinweis: Befolgen Sie die am Verwendungsort  
des Geräts geltenden nationalen gesetzlichen  
Vorschriften. In einigen oder allen  
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union (EU)  
können Einsatzbeschränkungen für das Gerät  
bestehen.

### Informationen zur HF-Exposition (SAR)

- Der europäische SAR-Grenzwert beträgt

2,0 W/kg. Der höchste SAR-Wert dieses Gerätes hält diese Grenze ein. Den höchsten SAR-Wert entnehmen Sie bitte der „Kurzanleitung“.

- Dieses Gerät wurde für typischen Betrieb getestet, dabei betrug der Abstand der Rückseite des Mobilteils 5 mm zum Körper. Verwenden Sie, um den Anforderungen der RF-Strahlenbelastung zu entsprechen, Zubehör, das die Einhaltung eines Mindestabstands von 5 mm zwischen Ihrem Körper und der Rückseite des Mobilteils sicherstellt. Bei der Verwendung von Gürtelklemmen, Haltern und ähnlichem Zubehör sollten diese keine Komponenten aus

Metall enthalten. Die Verwendung von Zubehör, das diesen Anforderungen nicht genügt, verstößt möglicherweise gegen die Vorschriften, die die RF-Belastungen betreffen und sollte daher vermieden werden.

- Der SAR-Wert des Geräts kann von Faktoren wie der Nähe zu einem Funkmast oder der Verwendung von Zubehör abhängig sein.
- Gehäuse mit Metallteilen können das HF-Verhalten des Geräts und auch die Einhaltung der HF-Expositionsrichtlinien auf eine Weise verändern, die nicht geprüft oder zertifiziert wurde. Daher sollte die Verwendung solchen Zubehörs vermieden werden.


Conformément à la réglementation française, nous sommes obligés d'inclure les recommandations suivantes concernant les mesures de précaution : vous pouvez limiter votre exposition à l'énergie de radiofréquences

(a) en utilisant votre appareil mobile dans des zones de bonne couverture réseau, ou

(b) à l'aide d'un kit mains libres pour maintenir votre appareil mobile éloigné de votre visage et de votre corps. Dans ce dernier cas, il est conseillé aux femmes enceintes d'éloigner leur appareil mobile de leur abdomen. Il est également recommandé aux adolescents d'éloigner leurs appareils mobiles du bas ventre.

## Beschränkungen im 5-GHz-Frequenzband

In den folgenden Ländern ist das Gerät auf den Gebrauch im Innenbereich beschränkt, wenn es im Frequenzbereich von 5150 bis 5350 MHz betrieben wird:

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	GB

## Frequenzbereiche und Leistung

(a) Frequenzbänder, in denen das Funkgerät betrieben wird:

Einige Bänder sind möglicherweise nicht in allen Ländern oder Regionen verfügbar.

Wenden Sie sich für weitere Details bitte an Ihren lokalen Netzbetreiber.

(b) Maximaler Hochfrequenzleistung, die in den Frequenzbändern für den Betrieb des Funkgeräts übertragen wird: Die maximale Leistung für alle Bänder liegt unter dem höchsten Grenzwert der jeweiligen harmonisierten Norm. Die Frequenzbänder und die Sendeleistung finden Sie in der „Kurzanleitung“.

## Korrekte Entsorgung dieses

### Produkts



Das durchgestrichene Mülltonnensymbol auf Ihrem Produkt, dem Akku, der Dokumentation oder der Verpackung gibt an, dass das Produkt und sein elektronisches Zubehör nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Um Ihr Gerät sicher zu recyceln, nutzen Sie bitte das Rückgabe- und Sammelsystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Gerät ursprünglich gekauft wurde.

## RoHS-Konformität

Dieses Produkt erfüllt die Richtlinie 2011/65/EU und ihre Ergänzungen zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten.

## Konformität mit den FCC-

## Vorschriften

## FCC-Erklärung

Dieses Gerät erfüllt Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb des Geräts unterliegt den folgenden beiden Bedingungen:

(1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und; und

(2) dieses Gerät darf nicht durch aufgenommene Störungen beeinträchtigt werden. Dies schließt auch Störungen ein, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

**HINWEIS:** Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Störungen im Radio- und Fernsehempfang, die durch unbefugte Änderungen oder Modifikationen dieses Geräts versucht wurden. Derartige Änderungen können zum Verlust der Betriebszulassung des Benutzers für das Gerät führen.



**HINWEIS:** Dieses Gerät wurde getestet und entspricht gemäß Teil 15 der FCC-Regeln den Grenzwerten digitaler Geräte der Klasse B. Diese Grenzwerte sollen für die Verwendung in Wohnbereichen einen angemessenen Schutz vor funktechnischen Störungen bieten. Dieses Gerät generiert und nutzt Funkfrequenzenergie und kann diese abstrahlen. Wenn es nicht weisungsgemäß installiert und verwendet wird, kann es schädliche Interferenzen in Funkverbindungen verursachen.

Es besteht jedoch keine Gewähr, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät schädliche Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang

verursacht – was Sie feststellen können, indem Sie das Gerät aus- und einschalten – empfehlen wir Ihnen, die Störungen mit einer oder mehreren der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, an deren Stromkreis nicht auch der Empfänger angeschlossen ist.
- Bitten Sie den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker um Hilfe.

## FCC Vorsichtshinweis

- Durch Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, kann die Zulassung des Benutzers für den Betrieb des Gerätes ungültig werden.
- Die für diesen Transmitter verwendeten Antennen dürfen nicht neben anderen Antennen oder Transmittern platziert oder zusammen mit diesen betrieben werden.
- Die Auswahl des Landescodes gilt nur für Nicht-US-Modelle und ist nicht für alle US-Modelle verfügbar. Gemäß den FCC-

Vorschriften müssen in den USA vermarktete WLAN-Produkte auf den Betrieb auf US-Kanälen festgelegt sein.

## Informationen zur HF-Exposition (SAR)

- Dieses Gerät wurde so entwickelt und hergestellt, dass es die von der zuständigen US-amerikanischen Bundesbehörde FCC (Federal Communications Commission) festgesetzten Emissionsgrenzwerte für die Abgabe von Hochfrequenzenergie (HF) nicht überschreitet.

- Der von der FCC festgelegte SAR-Grenzwert beträgt 1,6 W/kg. Der höchste SAR-Wert dieses Gerätetyps hält diese Grenze ein. Den höchsten der FCC gemeldeten SAR-Wert entnehmen Sie bitte der „Kurzanleitung“.
- Die Tests zur Ermittlung des SAR-Wertes werden anhand von durch die FCC genehmigten Standardbedienungspositionen ausgeführt, bei denen das Gerät Funkfrequenzen mit seinem höchsten zertifizierten Energiepegel auf allen getesteten Frequenzbändern sendet.
- Obwohl die SAR für den höchsten zertifizierten Energiepegel ermittelt wurde, kann der tatsächliche SAR-Wert für das Gerät

im Betrieb deutlich unter dem Höchstwert liegen. Dies ist der Fall, weil das Gerät so konstruiert ist, dass es mit verschiedenen Sendeleistungen arbeiten kann, um jeweils nur die Sendeleistung zu nutzen, die zum Zugriff auf das Netz erforderlich ist. Allgemein gilt, dass die benötigte Sendeleistung umso niedriger ist, je näher Sie der Antennenstation sind.

- Auch wenn Unterschiede zwischen den SAR-Werten verschiedener Geräte und zwischen den Werten für verschiedene Positionen bestehen, werden doch in allen Fällen die gesetzlichen Grenzwerte eingehalten.

- Dieses Gerät wurde getestet und erfüllt die FCC-Bestimmungen für HF-Belastung, wenn es mit einem Zubehörteil verwendet wird, das kein Metall enthält und das Mobilteil mindestens 15 mm vom Körper entfernt gehalten wird. Die Verwendung von anderen Zubehörteilen ist gegebenenfalls nicht mit den FCC-Bestimmungen für HF-Belastung konform. Halten Sie das Mobilteil mindestens 15 mm vom Körper entfernt, wenn das Gerät eingeschaltet ist.

- Wählen Sie metallfreie Gürtelclips, Holster oder andere ähnliche, am Körper getragene Accessoires, um den Mindestabstand für den Betrieb am Körper einzuhalten. Gehäuse mit

Metallteilen können das HF-Verhalten des Geräts und auch die Einhaltung der HF-Expositionsrichtlinien auf eine Weise verändern, die nicht geprüft oder zertifiziert wurde. Daher sollte die Verwendung solchen Zubehörs vermieden werden.

## Vorschriften zur Kompatibilität mit Hörhilfen (HAC) für Mobiltelefone

- Ihr Telefon erfüllt die Anforderungen der FCC Hearing Aid Compatibility.
- Die FCC hat die HAC-Vorschriften für digitale Mobiltelefone übernommen. Diese Regeln verlangen, dass bestimmte Telefone nach den

Standards des American National Standard Institute (ANSI) C63.19-2011 getestet und bewertet werden.

- Der ANSI-Standard für die Kompatibilität von Hörgeräten enthält zwei Arten von Bewertungen.
- M-Bewertung: Bewertung für geringere HF-Interferenzen, um eine akustische Kopplung mit Hörgeräten zu ermöglichen.
- T-Bewertung: Bewertung für die induktive Kopplung mit Hörgeräten im Telecoil-Modus.
- Nicht alle Telefone wurden bewertet, ein Telefon gilt als Hörgeräte-kompatibel nach den FCC-Vorschriften, wenn es als M3 oder M4 für

akustische Kopplung und T3 oder T4 für induktive Kopplung eingestuft ist. Diese Bewertungen werden auf einer Skala von eins bis vier angegeben, wobei vier für größte Kompatibilität steht. Ihr Telefon entspricht der Einstufung M3/T3.

- Die Kompatibilitätsbewertungen von Hörgeräten garantieren jedoch nicht, dass es zu keinen Störungen Ihrer Hörgeräte kommt. Die Ergebnisse variieren je nach Störempfindlichkeit Ihres Hörgerätes und dem Grad Ihres Hörverlustes. Wenn Ihr Hörgerät störungsanfällig ist, können Sie ein zugelassenes Telefon möglicherweise nicht erfolgreich verwenden. Probieren Sie das

Telefon mit Ihrem Hörgerät aus. Dies ist die beste Möglichkeit, es für Ihre persönlichen Bedürfnisse zu testen.

- Dieses Telefon wurde hinsichtlich einiger Drahtlostechnologien, die es verwendet, für die Verwendung mit Hörgeräten getestet und eingestuft. Es kann jedoch sein, dass in diesem Telefon einige neuere drahtlose Technologien verwendet werden, die noch nicht für die Verwendung mit Hörgeräten getestet wurden. Es ist wichtig, die verschiedenen Funktionen dieses Telefons gründlich und an verschiedenen Orten mit Ihrem Hörgerät oder Cochlea-Implantat auszuprobieren, um festzustellen, ob Sie störende Geräusche hören.

Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber oder den Hersteller dieses Telefons, um Informationen zur Kompatibilität von Hörgeräten zu erhalten. Wenn Sie Fragen zu Rückgabe- oder Umtauschbedingungen haben, wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber oder Telefonhändler.

- Hörgeräte können ebenfalls bewertet werden. Ihr Hörgerätehersteller oder Hörgeräteakustiker kann Ihnen helfen, diese Bewertung zu finden.

Weitere Informationen zur



Hörgerätekompatibilität finden Sie unter <http://www.fcc.gov/cgb/dro>.

## Konformität mit Industry Canada

### IC-Erklärung

Dieses Gerät erfüllt Anforderungen der Industry Canada an lizenzfreie RSSs. Der Betrieb des Geräts unterliegt den folgenden beiden Bedingungen:

- (1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen; und
- (2) dieses Gerät darf nicht durch aufgenommene Störungen beeinträchtigt werden. Dies schließt auch Störungen ein, die einen unerwünschten Betrieb des Gerätes verursachen können.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et.
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Dieses Gerät entspricht den kanadischen ICES-003 Class B Spezifikationen. CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).

Cet appareil numérique de la Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

## Beschränkungen im 5-GHz-Frequenzband

Das Gerät kann die Übertragung automatisch abbrechen, wenn keine zu übertragenden Informationen vorliegen oder ein Betriebsausfall vorliegt. Beachten Sie, dass dies nicht der Verhinderung von Steuerungs- oder Signalisierungsinformationen oder der Verwendung von Repetitive Codes dient, wenn diese von der Technologie erfordert werden. Das Gerät zum Betrieb auf dem 5150-5250-

MHz-Band ist nur für die Verwendung in Innenräumen gedacht, um etwaige funktechnische Störungen von Zweikanal-Satellitenfunksystemen zu reduzieren.

Zudem sind Hochleistungsradargeräte als primäre Nutzer der 5250-5350-MHz- und 5650-5850-MHz-Bänder zugewiesen (d. h. vorrangige Nutzer) und diese Radargeräte könnten Störungen und/oder Beschädigungen bei LE-LAN-Geräten verursachen.

-Les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz sont reserves uniquement pour une utilisation a l'interieur afin de reduire les risques de brouillage prejudiciable aux systemes de satellites mobiles utilisant les



memes canaux. -De plus, les utilisateurs devraient aussi être avisés que les utilisateurs de radars de haute puissance sont désignés utilisateurs principaux (c.-à-d., qu'ils ont la priorité) pour les bandes 5250-5350 MHz et 5650-5850 MHz et que ces radars pourraient causer du brouillage et/ou des dommages aux dispositifs LAN-EL)

## Informationen zur HF-Exposition (SAR)

Der von der ISED festgelegte SAR-Grenzwert beträgt 1,6 W/kg. Der höchste SAR-Wert dieses Gerätetyps hält diese Grenze ein. Den höchsten der IC gemeldeten SAR-Wert entnehmen Sie bitte der „Kurzanleitung“.

Dieses Gerät wurde getestet und erfüllt die ISED-Bestimmungen für HF-Belastung, wenn es mit einem Zubehörteil verwendet wird, das kein Metall enthält und das Mobilteil mindestens 15 mm vom Körper entfernt gehalten wird.

Die Verwendung von anderen Zubehörteilen ist gegebenenfalls nicht mit den ISED-Bestimmungen für HF-Belastung konform. Halten Sie das Mobilteil mindestens 15 mm vom Körper entfernt, wenn das Gerät eingeschaltet ist.

Déclaration d'exposition aux radiations:

Le produit est conforme aux limites d'exposition pour les appareils portables RF

pour les Etats Unis et le Canada établies pour un environnement non contrôlé. Le produit est sûr pour un fonctionnement tel que décrit dans ce manuel. La réduction aux expositions RF peut être augmentée si l'appareil peut être conservé aussi loin que possible du corps de l'utilisateur ou que le dispositif est réglé sur la puissance de sortie la plus faible si une telle fonction est disponible. Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 15mm de distance entre la source de rayonne

## Einhaltung der Bestimmungen für Indien

### Informationen zu Elektroschrott

Die von OnePlus gefertigten Produkte erfüllen die E-Waste Rules 2016 und ihre Ergänzungen. Unter Berücksichtigung der Liste der Ausnahmen, die in SCHEDULE II der E-Waste Rules aufgeführt ist, ist der Gehalt an gefährlichen Substanzen wie folgt:

1. Blei (Pb) – nicht mehr als 0,1 Gewichts-%;
2. Kadmium (Cd) – nicht mehr als 0,01 Gewichts-%

3. Quecksilber (Hg) – nicht mehr als 0,1 Gewichts-%;
4. Sechswertiges Chrom (Cr6+) – nicht mehr als 0,1 Gewichts-%;
5. Polybromierte Biphenyle (PBBs) – nicht mehr als 0,1 Gewichts-%;
6. Polybromierte Diphenylether – nicht mehr als 0,1% Gewichts-%.



Zum Zweck des Recyclings und der Reduzierung der Auswirkungen auf die Umwelt sollten die elektrischen und elektronischen Geräte nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Trennen Sie diese Artikel von anderen Abfallarten und geben Sie sie zum Recycling bei einem für Elektroschrott autorisierten Unternehmen ab. Im Rahmen eines Programms zur Wiederverwertung von Elektroschrott hat OnePlus eine Partnerschaft mit einem autorisierten Elektroschrottunternehmen namens AS Attero geschlossen. Sie können AS Attero kontaktieren, um Ihr Elektroschrottprodukt zu recyceln. Weitere Informationen über den

OnePlus-Partner für Elektroschrott, AS Attero,  
finden Sie auf der Website: [www.attero.in](http://www.attero.in)

E-Mail: [info@attero.in](mailto:info@attero.in) Telefon: 1800-103-6328

## Sprachen & Eingaben

Sie können Ihre Sprache mit den folgenden  
Schritten auswählen:

Einstellungen > System > Sprachen &  
Eingaben > Sprachen > Wählen Sie Ihre  
bevorzugte Sprache.

Das Mobiltelefon unterstützt alle unten  
genannten indischen Amtssprachen für den  
Lesbarkeitstest gemäß IS 16333 (Part-3):2017.

ASSAMESE, BANGLA, BODO, DOGRI,  
GUJARATI, HINDI, KANNADA, KASHMIRI,  
KONKANI, MAITHILI, MALAYALAM, MANIPURI  
(BENGALI), MANIPURI (MEETEI MAYEK),  
MARATHI, NEPALI, ODIA(ORIYA),  
PANJABI(PUNJABI), SANTHALI (OI CHIKI),  
SANTHALI (DEVANAGRI), SANSKRIT,  
SINDHI(DEVANAGARI), TAMIL, TELUGU, URDU,  
ENGLISCH

Dieses Mobiltelefon unterstützt die Eingabe für  
die unten genannte indische Amtssprache  
gemäß IS 16333 (Part-3):2017.

HINDI, MARATHI, ENGLISCH

## Pflege und Wartung

Die folgenden Hinweise sollen Ihnen dabei helfen, die Lebensdauer Ihres Geräts zu erhalten und zu verlängern.

- Nur qualifizierte und autorisierte Mitarbeiter sollten Reparaturen an diesem Produkt durchführen.
- Das Deaktivieren von Funktionen wie Bluetooth und Wi-Fi bei Nichtgebrauch und das Dimmen des Bildschirms können Ihnen helfen, Energie zu sparen und die Akkulaufzeit zu verlängern.
- Reinigen Sie Ihr Telefon und Ihr Ladegerät mit einem weichen, sauberen und trockenen Tuch.

Wenn der Bildschirm mit Flüssigkeit oder Staub in Berührung kommt, reinigen Sie ihn bitte sofort. Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts keinen Alkohol und keine scharfen Chemikalien.

- Wenn Sie den Bildschirm mit einem scharfen Gegenstand berühren, kann dies zu Kratzern auf dem Bildschirm führen.
- Bitte berühren Sie den Verbindungsanschluss des Telefons nicht, da statische Elektrizität die Bauteile des Gerätes beschädigen kann.
- Ideale Betriebstemperaturen sind 0°C bis 35°C, ideale Lagertemperaturen sind -20°C bis +45°C.
- Betreiben Sie Ihr Telefon nur zwischen 35% und 85% Luftfeuchtigkeit.

- Legen Sie das Telefon nicht auf unebene oder instabile Oberflächen.
- Schlagen, quetschen oder schütteln Sie Ihr Telefon nicht und lassen Sie es nicht fallen, um Schäden und Verletzungen zu vermeiden.
- Ladegeräte sind nicht wasserdicht. Verwenden Sie diese Geräte daher nicht im Badezimmer oder in Bereichen mit hohen Temperaturen, hoher Feuchtigkeit oder Staub; meiden Sie Regen.
- Entfernen Sie die SIM-Karte nicht, während das Telefon Daten überträgt oder Informationen speichert.

- Bewahren Sie das Telefon außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um Verletzungen oder Sachschäden zu vermeiden.

## Informationen zur OnePlus-Gerätegarantie

OnePlus-Geräte, die über [oneplus.com](https://oneplus.com) oder autorisierte Vertriebskanäle erworben wurden, haben eine beschränkte Garantie. Die Dauer dieser Garantie ist abhängig vom Ursprungsland oder der Ursprungsregion des Kaufs und kann nur innerhalb des Ursprungslandes oder der Ursprungsregion geltend gemacht werden. Sofern nicht anders angegeben, umfasst diese Garantie die

Hardwarekomponenten des ursprünglich gelieferten Produkts und erstreckt sich nicht auf Software, Verbrauchsmaterialien oder Zubehör, selbst wenn sie zusammen mit dem Produkt verpackt oder verkauft werden. Die beschränkte Garantie erstreckt sich nur auf Funktionsmängel des Produkts, die durch Verarbeitung oder Material verursacht werden. Weitere Informationen erhalten Sie beim OnePlus-Kundensupport unter [oneplus.com/support](https://oneplus.com/support).

## Die beschränkte Garantie erstreckt sich nicht auf

1. Mängel oder Schäden, die auf Unfälle,

Fahrlässigkeit, Missbrauch oder anormalen Gebrauch zurückzuführen sind; anormale Bedingungen oder unsachgemäße Lagerung; Einwirkung von Flüssigkeit, Feuchtigkeit, Nässe, Sand oder Schmutz; ungewöhnliche physikalische, elektrische oder elektromechanische Belastungen.

2. Kratzer, Beulen und kosmetische Schäden, es sei denn, sie wurden durch OnePlus verursacht.

3. Defekte oder Schäden, die durch übermäßige Kraftanwendung auf den oder die Verwendung von metallischen Gegenständen auf dem Touchscreen entstehen.

4. Geräte, bei denen die Seriennummer oder die IMEI-Nummer entfernt, verunstaltet,

beschädigt, verändert oder unleserlich gemacht wurde.

5. Normale Abnutzung und Verschleiß.

6. Mängel oder Schäden, die sich aus der Verwendung des Produkts in Verbindung mit Zubehör, Produkten oder Zusatz-/Peripheriegeräten ergeben, die nicht von OnePlus geliefert oder zugelassen wurden.

7. Alle Mängel oder Schäden an physischen Merkmalen, die auf unsachgemäße Prüfungen, Bedienung, Wartung, Installation, Service oder Anpassung zurückzuführen sind, die nicht von OnePlus geliefert oder genehmigt wurden.

8. Defekte oder Schäden, die auf äußere Einflüsse zurückzuführen sind, wie z. B. Kollision mit einem Objekt, Feuer, Überschwemmung, Schmutz, Sturm, Blitz, Erdbeben, Witterungseinflüsse, Diebstahl, durchgebrannte Sicherung oder unsachgemäße Verwendung einer elektrischen Versorgungsquelle.

9. Mängel oder Schäden, die durch den Empfang oder die Übertragung von Mobiltelefonsignalen verursacht wurden, oder Viren oder Probleme mit Drittanbieter-Software, die auf dem Produkt installiert wurde.

10. Kostenloser Garantieaustausch und Reparaturen sind nur im Land oder in der Region des Kaufs gültig. Bitte kontaktieren Sie



den OnePlus-Kundensupport für weitere Informationen.

## Rückgaberecht (beschränkt auf Nordamerika und Europa)

OnePlus-Telefone und -Zubehörteile werden nach den höchsten Standards hergestellt und unterliegen strengen Tests. Wenn Sie aus irgendeinem Grund mit Ihrem OnePlus-Produkt nicht zufrieden sind, können Sie eine Rückgabe innerhalb von 15 Kalendertagen nach Lieferung verlangen. Sobald wir Ihren Rücksendeantrag genehmigt haben und das Produkt erhalten haben, führen wir eine Standardprüfung durch. Wenn das Produkt die

Prüfung besteht, erhalten Sie die volle Rückerstattung. Alle Versand- und Bearbeitungsgebühren, die im Rahmen des Rückgabeprozesses entstanden sind, werden nicht durch die Rückerstattung abgedeckt.

Rücksendungen, die außerhalb der 15-tägigen Frist erfolgen, werden nicht angenommen. Wir können nach unserer Entscheidung die Annahme von Rücksendungen unter den folgenden Bedingungen verweigern:

1. Mängel oder Schäden, die durch Missbrauch, Fahrlässigkeit, physische Schäden, Manipulationen, falsche Einstellung, normalen Verschleiß oder falsche Installation nach dem Kauf entstehen.

2. Preisschwankungen sind der einzige Grund für die Rückgabe.

3. Angepasste Kundenverträge. In Übereinstimmung mit dem U.K.Consumer Rights Act 2015, können alle Produkte, die (1) nicht von zufriedenstellender Qualität sind;(2) für ihren vorgegebenen Zweck geeignet sind; oder (3) wie beschrieben sind, innerhalb von 30 Tagen nach der Lieferung kostenlos zurückgegeben werden. Reichen Sie ein Ticket mit einer Beschreibung des Problems mit Ihrem Gerät ein. Um für eine Rückerstattung infrage zu kommen, müssen Sie uns innerhalb von 30 Tagen kontaktieren und detailliert beschreiben, inwiefern die Ware defekt, beschädigt oder materiell abweichend ist. Wir können uns dafür

entscheiden, Rückgaben aufgrund einem der oben genannten Umstände nicht zu akzeptieren. In jedem Fall werden wir das Produkt inspizieren und den Fehler überprüfen. Um Anspruch auf Ersatz oder Rückerstattung zu haben, muss sich das Gerät im „Neuzustand“ befinden und alle Originalinhalte der Verpackung enthalten. Wir behalten uns das Recht vor, eine Rückerstattung oder einen Umtausch abzulehnen, wenn das zurückgegebene Produkt als beschädigt befunden wird.

Bitte wenden Sie sich an den OnePlus-Kundensupport, um eine Rücksendung unter [oneplus.com/support](https://oneplus.com/support) anzufordern.

## **US** OnePlus Customer Support

Support information and assistance go to:

[www.oneplus.com/support](http://www.oneplus.com/support)

Download manuals:

[www.oneplus.com/support/manuals](http://www.oneplus.com/support/manuals)

## **DE** OnePlus Kundenbetreuung

Weitere Informationen finden Sie in unserem Support Center:

[www.oneplus.com/de/support](http://www.oneplus.com/de/support)

Bedienungsanleitungen im Download:

[www.oneplus.com/de/support/manuals](http://www.oneplus.com/de/support/manuals)

## **FR** OnePlus Service Clients

Visitez le site d'assistance en ligne pour obtenir plus d'informations :

[www.oneplus.com/fr/support](http://www.oneplus.com/fr/support)

Téléchargements et Manuels :

[www.oneplus.com/fr/support/manuals](http://www.oneplus.com/fr/support/manuals)

## **ES** OnePlus Atención al Cliente

Para información, soporte y asistencia vaya a: [www.oneplus.com/es/support](http://www.oneplus.com/es/support)

Descarga el manual en:

[www.oneplus.com/es/support/manuals](http://www.oneplus.com/es/support/manuals)

**IT**

## OnePlus Assistenza Clienti

Per informazioni di supporto e assistenza vai su:

<http://www.oneplus.com/it/support>

Scarica manuali:

[www.oneplus.com/it/support/manuals](http://www.oneplus.com/it/support/manuals)

**PT**

## Suporte ao Cliente OnePlus

Para informações, suporte e assistência, acesse: [www.oneplus.com/pt/support](http://www.oneplus.com/pt/support)

Descarregar manua:

<https://www.oneplus.com/pt/support/manuals>

**SE**

## OnePlus Kundsupport

För supportinformation och hjälp gå till:

[www.oneplus.com/se/support](http://www.oneplus.com/se/support)

Ladda ned manualer:

[www.oneplus.com/se/support/manuals](http://www.oneplus.com/se/support/manuals)

**IN**

## OnePlus Customer Support

Support information and assistance go to:

[www.oneplus.in/support](http://www.oneplus.in/support)

Download manuals:

[www.oneplus.in/support/manuals](http://www.oneplus.in/support/manuals)